

I T-1880H

電源 (W)	(O)	(O)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	CPU メモリ (W)	(W)	電話呼出 (W)	スイッチ 注意 (R)
防災受信盤 重故障 (R)	防災受信盤 軽故障 (R)	選別回路 故障 (R)	検知器回路 故障 (R)	手動通報・ 消火栓・ 非常電話解 回路断線 (R)	水噴霧 圧カスッチ 回路断線 (R)	自動弁回路 断線 (R)	(R)	CPU 故障 (R)	(R)	(R)	(R)

W:乳白
R:赤
O:橙


防災受信盤重故障: パワーユニット電源異常
 ビューズの落断
 表示灯の漏電
 タイムベースPC板 主機 予備両方共故障
 防災受信盤軽故障: タイムベースPC板 主機 または予備の故障
 選別回路故障: 検知器信号と火災信号と判別する回路の故障
 検知器回路故障: 検知器からの信号が短絡信号の時(通常はパルス)
 CPUメモリ: CPUにて放水指令と記憶している間、点灯

【防災受信盤型名】

「RCP400」

NO	日付	記	事	担当	承認

能美防災工業株式会社

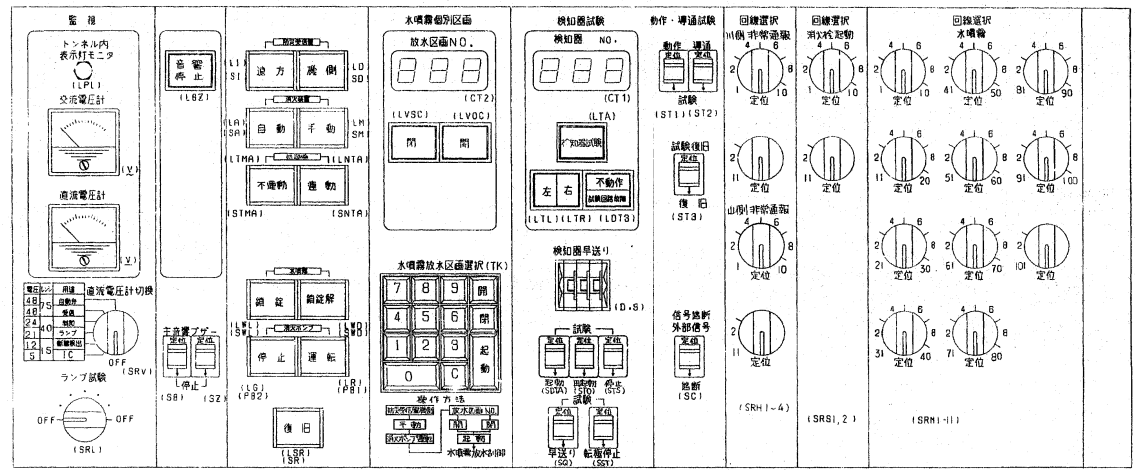

※ () 内の記号は印刷しないものとする

記号	名称	記事	記号	名称	記事	記号	名称	記事	記号	名称	記事
保留用記号			L1, S1	電源スイッチ通方	LED	LTA	ランプ 1 検知器試験	LED	LVOC	ランプ 2 開	LED
LPL	ランプ 1 トンネル内表示灯モニタ	ネオン管	LD, SD	1 検知器	"	LTL(R)	1 検知器	"	LVSC	1 閉	"
Y	交流電圧計	"	LR, SR	1 自動	"	LD12	1 検知器不動作	LED			
V	直流電圧計	"	LR, SM	1 手動	"	LQ12	1 検知器試験回路故障	"			
SRV	スイッチ 1 電圧計レンジ切換	ロータリースイッチ	STMA	1 連動	"	CT1	1 検知器試験回路故障	7SEG	CT2	ランプ 1 水噴霧放水区画選択	7SEG
SR1	1 ランプ試験	"	STMA	1 不連動	"	D, S	スイッチ 1 検知器早送り設定	7SEG	TK	スイッチ 1 水噴霧放水区画選択	ロータリースイッチ
LBZ	ランプ 2 音響停止	LED	LR, PR1	1 消火ポンプ運転	"	SD1A	1 検知器試験起動	2 検知器/シフト	SRM1-11	スイッチ 1 水噴霧放水区画選択	ロータリースイッチ
SB	スイッチ 1 音響停止	2 検知器/シフト	LR, PR2	1 消火ポンプ停止	"	ST0	1 再起動	"			
SZ	1 アブザー停止	"	LR, SR	1 復旧	"	ST5	1 停止	"			
			LLSR, SR	1 解除	"	SQ	1 早送り	2 検知器/シフト			
			LLSR, SD	1 解除	"	SRI	1 転機停止	"			
						ST1	スイッチ 1 動作試験	2 検知器/シフト			
						ST2	1 導通試験	"			
						ST3	1 戻り試験	"			
						SC	1 外部信号遮断	"			
						SRM1-4	1 導通試験回路選択	ロータリースイッチ			
						SRS1, 2	1 消火栓	"			

【防災受信盤型名】

「RCP400」

能美防災工業株式会社

NO	日付	記	事	担当	承認