


コンシールドヘッド用保護カバー 取扱説明書

この保護カバーは、収納室などに設置されたコンシールドヘッドに取り付けます。収納室で物を取り出す際に誤ってコンシールドヘッドに物を当てた場合、コンシールドヘッドが変形すると、火災時に正常に作動しなくなる可能性があります。この保護カバーはそのような外力からコンシールドヘッドの変形を防止します。

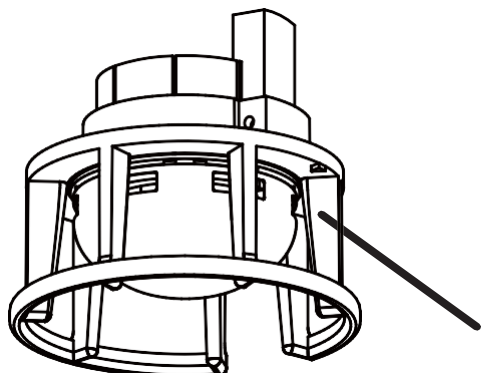

保護カバー

※工事店（販売店）の皆様へ

・本取扱説明書を、お客様へお渡し願います。

※お客様へ


・本取扱説明書をよくお読みください。
読み終わった後は大切に保管願います。

保護カバーを付けた場合の注意事項

警告

この保護カバーを付けた場合でもコンシールドヘッドに物を当てないように注意してください。また、配管を叩くなどの行為も行わないでください。

細い棒による外力など、保護カバーを付けた場合でも直接外力がコンシールドヘッドに加わる場合には保護カバーは変形を防止できません。外力が加わりコンシールド部が変形してしまった場合には、コンシールドヘッド全体（コンシールド部とスプリンクラーヘッド）を新品に交換してください。

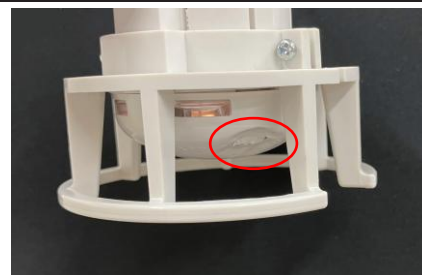

細い棒が当たってコンシールド部が変形



コンシールドヘッドは火災の熱を感知し、確実に作動するために、精密部品で組み立てられています。物が当たったり、配管を叩いたりするなどの外力がコンシールドヘッドに加わると内部部品にゆがみが生じ、火災時に作動しないなどの不具合が生じる可能性があります。保護カバーを付けた場合でも、コンシールド部が斜めにずれたり、保護カバーが壊れたり、コンシールド部がスプリンクラーヘッドから脱落する程の大きな外力が加わった場合にはコンシールドヘッド全体を新品に交換してください。



斜めにずれた場合



保護カバーが壊れた場合



コンシールド部が脱落した場合

能美防災株式会社

本社 〒102-8277 東京都千代田区九段南4丁目7番3号 TEL : (03)3265-0211