


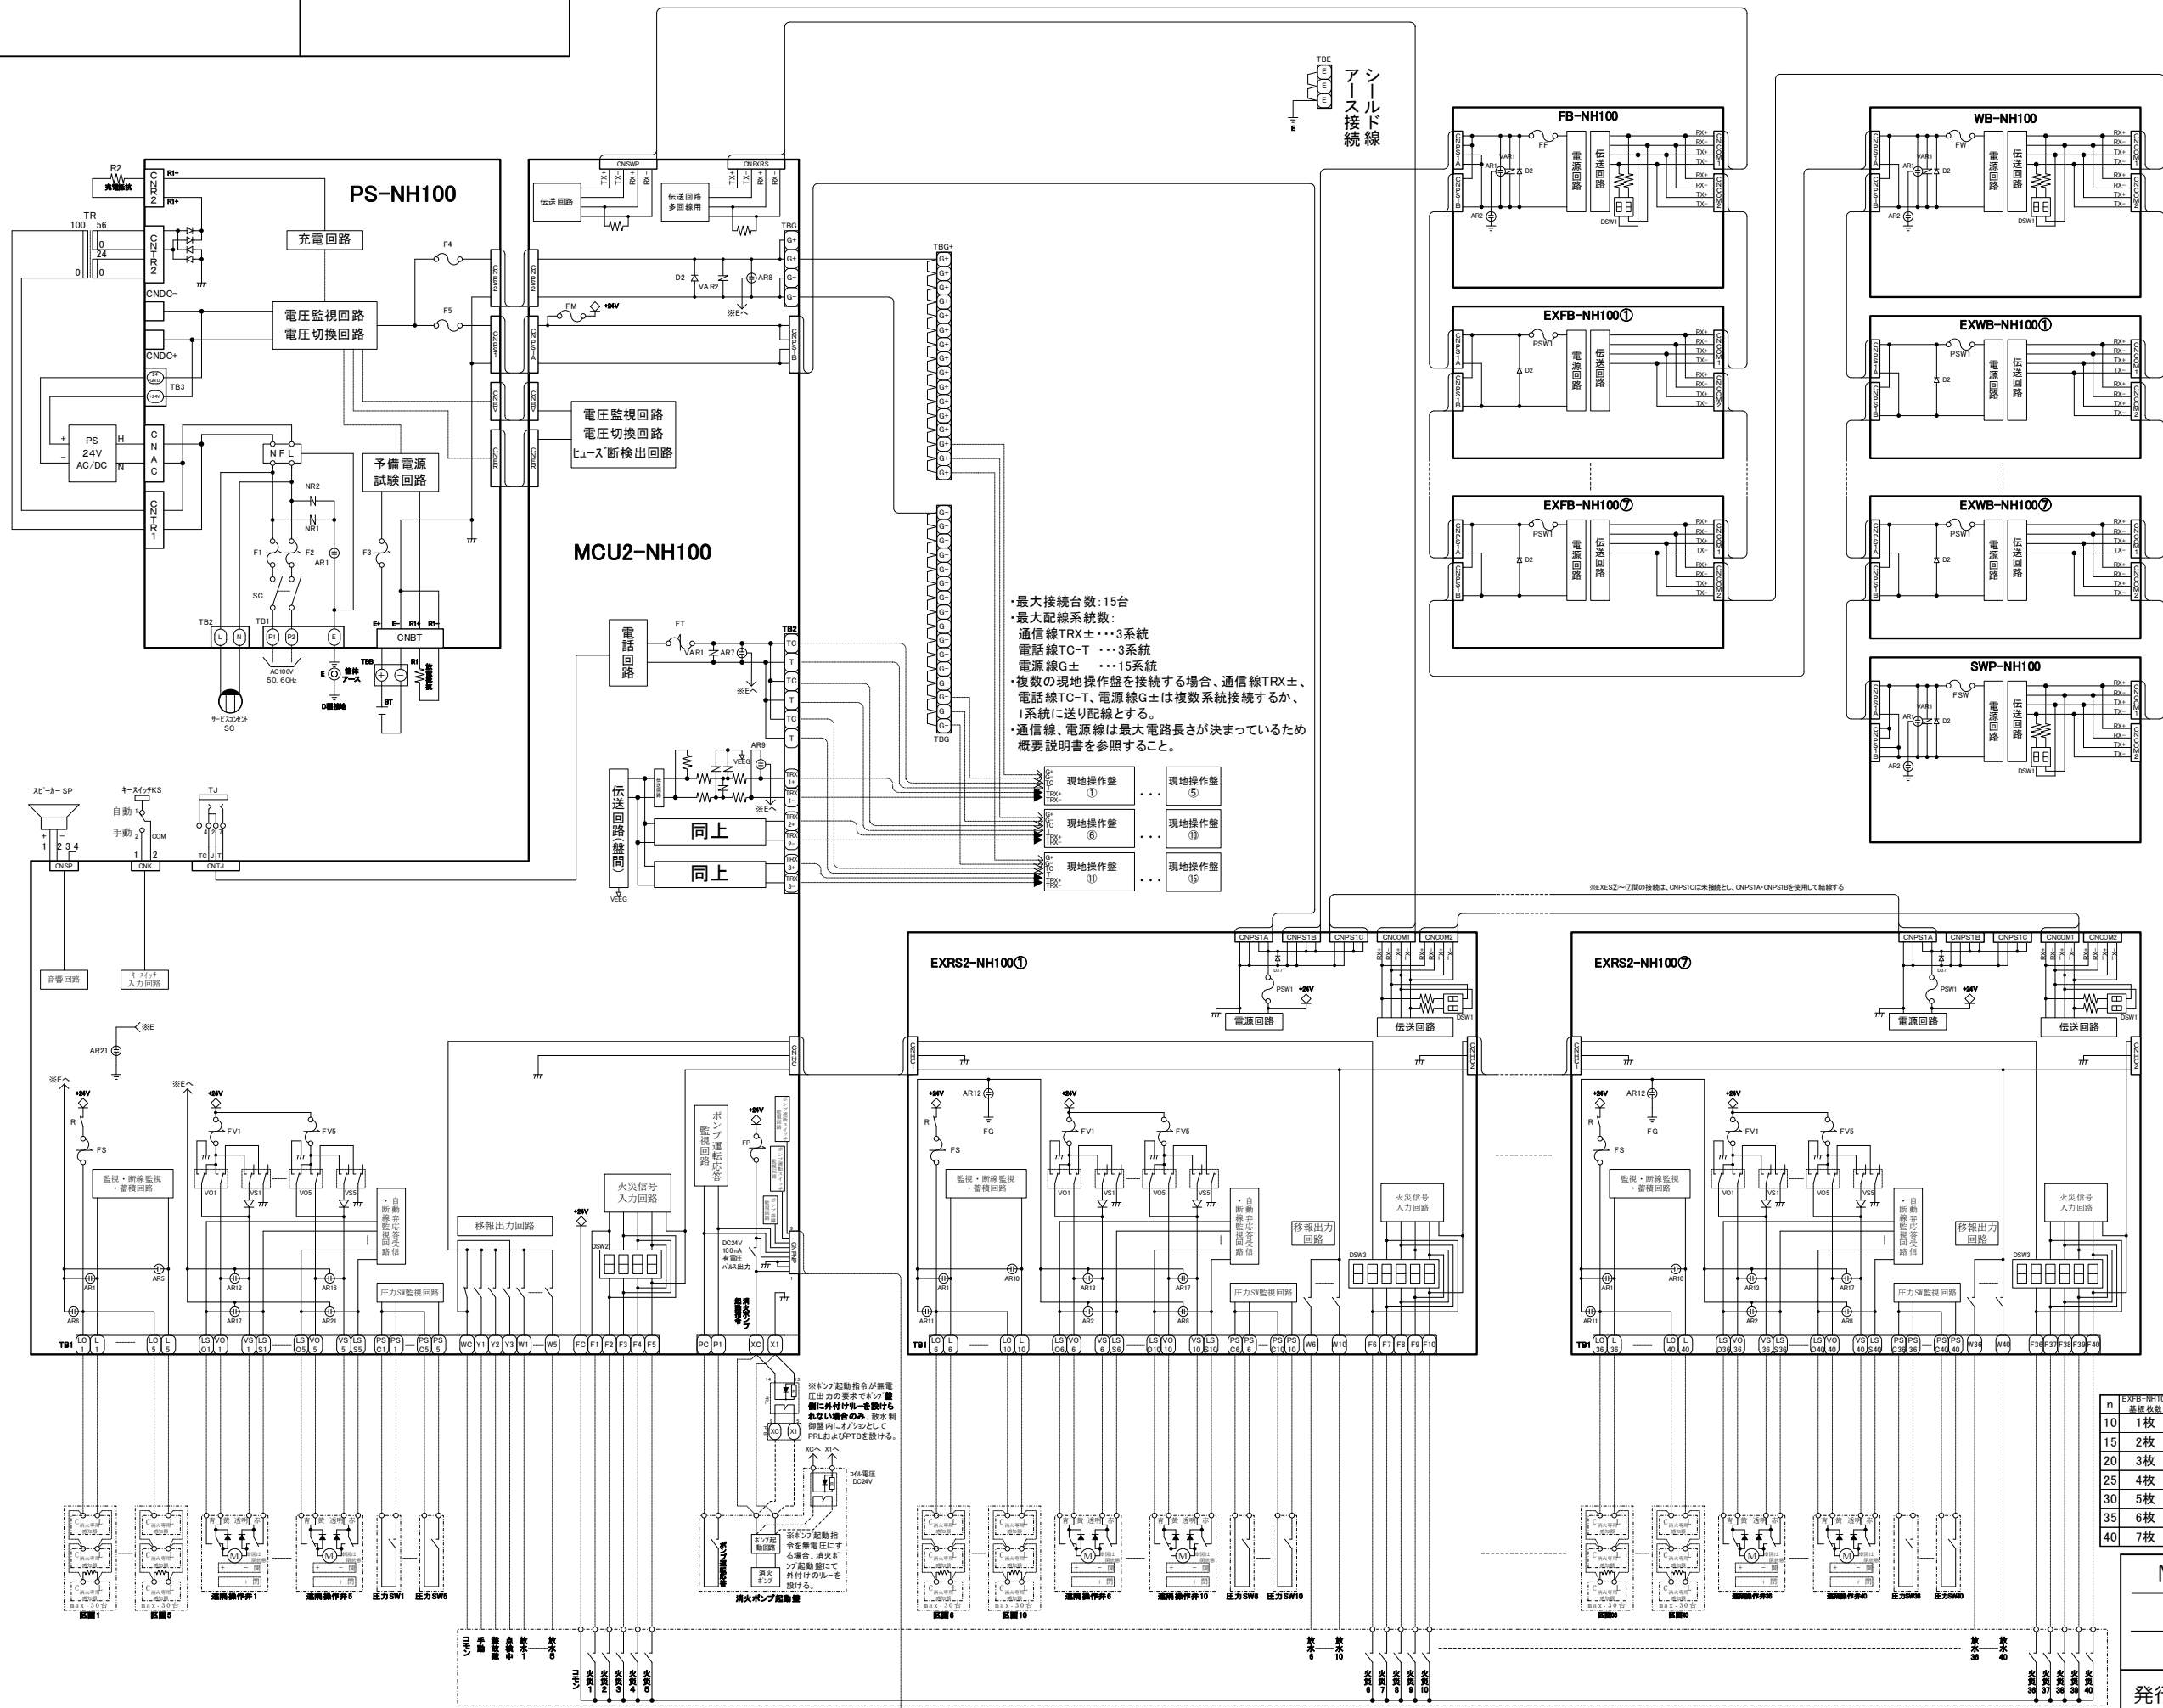

- ・最大接続台数: 15台
- ・最大配線系統数:
  - 通信線TRX±・・・3系統
  - 電話線TC-T・・・3系統
  - 電源線G±・・・3系統
- ・複数の現地操作盤を接続する場合、通信線TRX±、電話線TC-T、電源線G±は複数系統接続するか、1系統に送り配線とする。
- ・通信線、電源線は最大電路長さが決まっているため概要説明書を参照すること。

| n  | EXFB-NH100<br>基盤枚数 | EXWB-NH100<br>基盤枚数 | EXRS2-NH100<br>基盤枚数 |
|----|--------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | 1枚                 | 1枚                 | 1枚                  |
| 15 | 2枚                 | 2枚                 | 2枚                  |
| 20 | 3枚                 | 3枚                 | 3枚                  |
| 25 | 4枚                 | 4枚                 | 4枚                  |
| 30 | 5枚                 | 5枚                 | 5枚                  |
| 35 | 6枚                 | 6枚                 | 6枚                  |
| 40 | 7枚                 | 7枚                 | 7枚                  |

MUWJ011/012/013-6~40L型

散水制御盤

総合回路図

発行 第2技術部消設管理課 尺度

MD8136

能美防災株式会社

※ひとつの火災信号が複数の区画にまたがり、かつ散水制御盤の手配時に火災信号の区画包括設定を指示している場合、火災信号の結線は区画包括設定し、いずれかの端子に接続してください。

例) 区画1, 2, 区画3, 4, 5にひとつの火災信号の場合  
結線は、F1, 2のいずれか、およびF3, 4, 5のいずれかに接続してください。

※CNPNPコネクタと外付けオプション回路を接続することで、消火ポンプ起動盤との信号の入出力が可能。  
(既設物件対応専用仕様、標準では使用しない)