



接続図

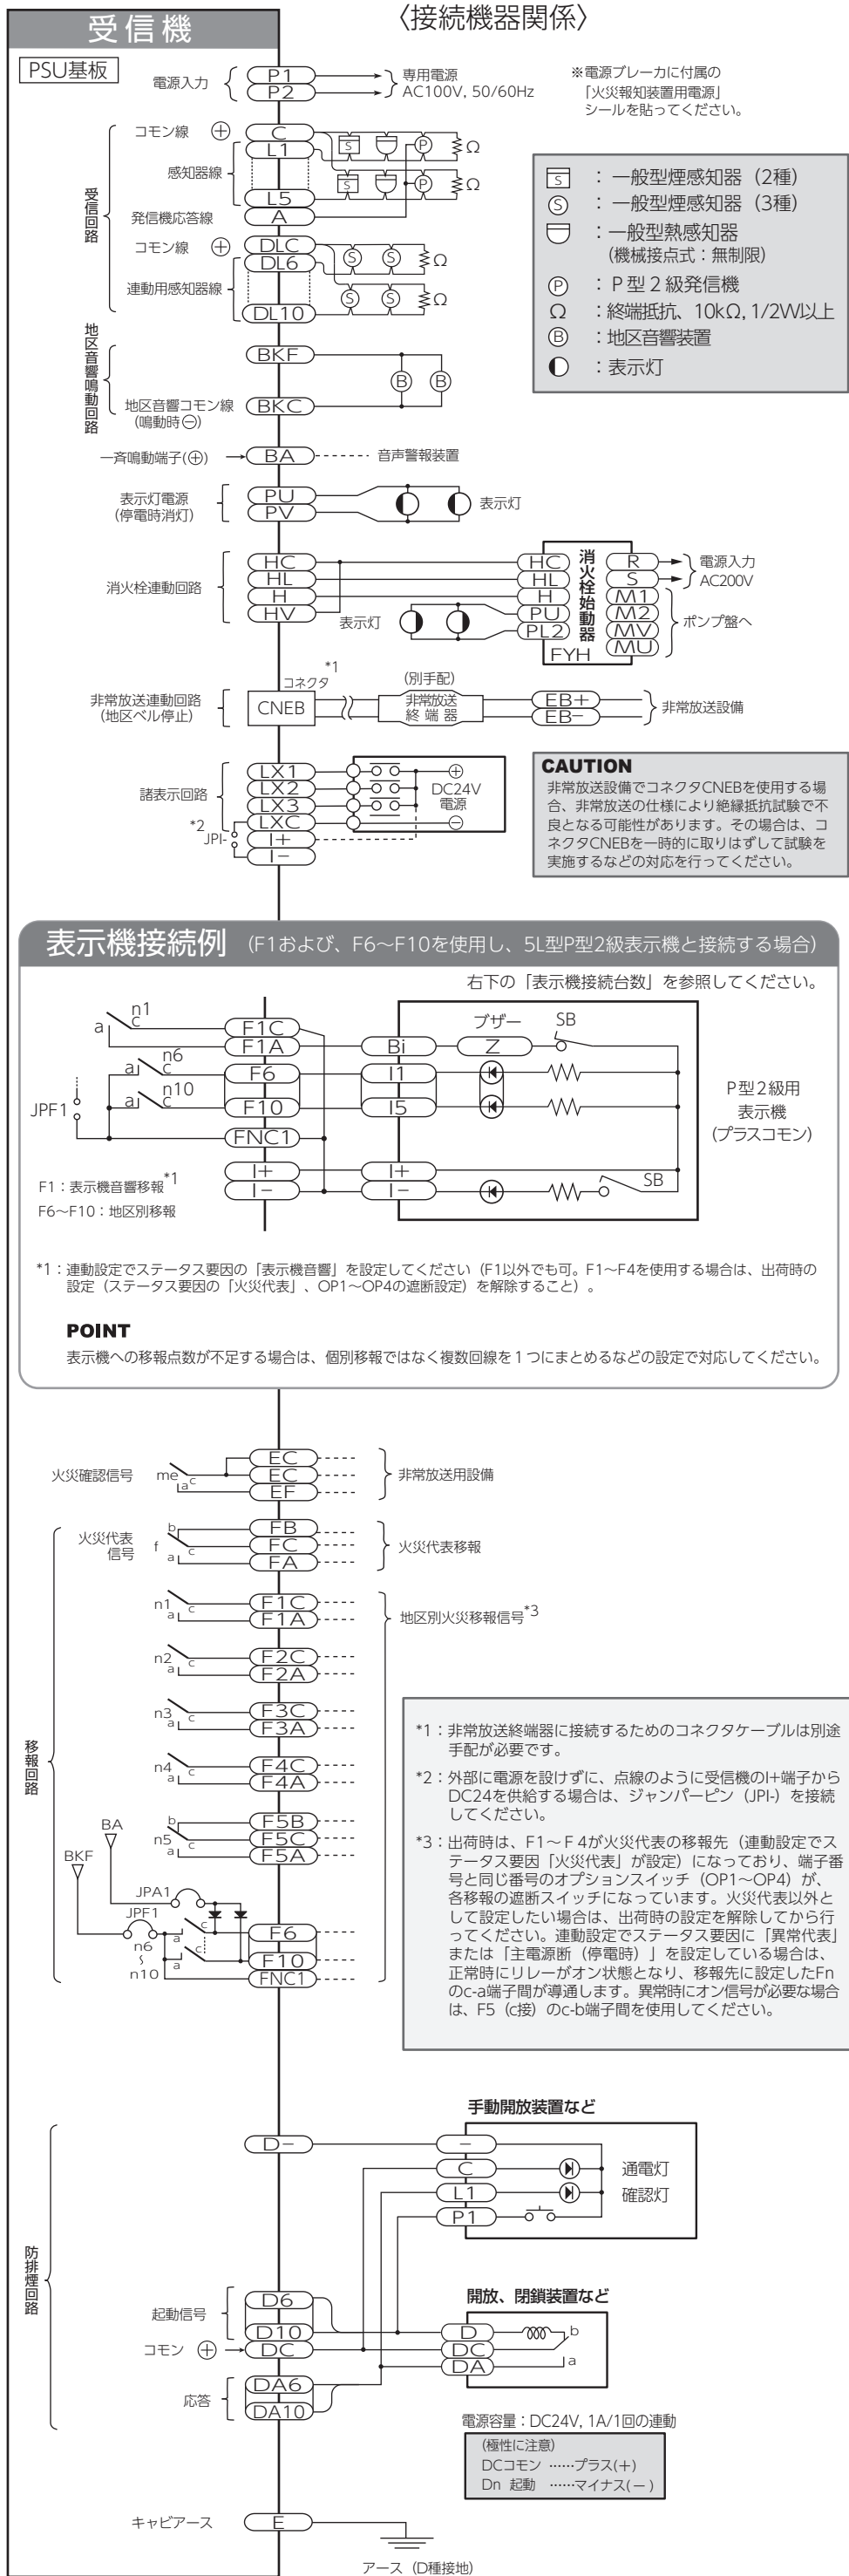

地区表示窓板の取り付け・取り外し方法

■取り付け方

- ① 台紙(厚紙)を地区窓部のくぼみに置きます。
- ② 地区表示窓板の左側を先に差し込み (①)、たわませながら右側にも差し込みます (②)。

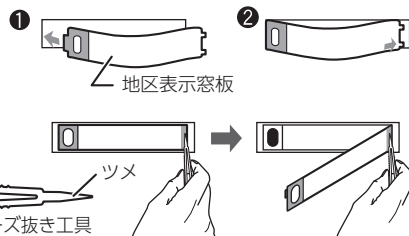

■取り外し方

付属のヒューズ抜き工具のツメを右端に押し当てると、左端の突起が外れます。



地区表示窓板はリバーシブル[表：火報用(白)、裏：防排煙用(黄)]になっています。火報から防排煙、防排煙から火報に変更する際には地区表示窓板を裏返してください。

差し込み端子の取り扱い方法

適合電線範囲はφ0.8～1.2mmの単線です。これ以外の単線およびより線の電線は使用できません。また、一つの挿入孔に対し、接続できる電線は1本です。電線が2本以上の場合は、スリーブや中継端子などで電線を1本にまとめてから差し込んでください。

■差し込み端子への電線の取り付け・取り外し方


- ・電線の被覆を7mmむき、被覆をむいた部分が見えなくなるまで端子の挿入孔に差し込み、引いて抜けないことを確かめます。
- ・電線を外すときは、差し込み端子の隣にあるプッシュボタンをマイナスドライバーなどで押しながら、電線を引き抜いてください。

接続条件

- ・地区音響装置
接続容量：DC24V, 300mA (DC24V, 10mA×30個)
- ・表示灯
接続容量：AC24V, 441mA (30V, 2Wランプ×7個、24V, 15mA LED×29個)
- ・無電圧接点容量：DC24V, 1A、またはAC24V, 1A
- ・手動開放装置の常時通電灯の電源は (DCn)、(D-) からとってください。
電源容量：DC24V, 100mA*1
- ・I±電源容量については、「表示機接続台数」の表を参照してください。

非常放送設備の接続

Nリレー接点を『データベース設定説明書』を参照の上、「08. 連動設定」で 階別に設定します。

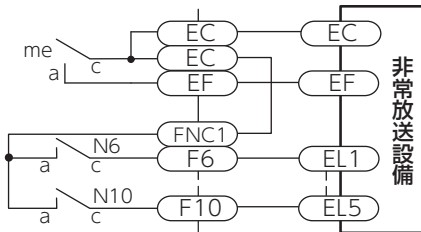

■注意

図はリレー接点N6～N10に設定した一例であり、N1～30の範囲内で自由に設定できます。

*1：使用する防排煙用電源容量により増やせます。詳細は取扱説明書(TN52069)の仕様を参照してください。




注意

各ジャンパーピンについては、物件の仕様に応じて、正しく設定してください。誤った場合、受信機が正常に動作しません。


地区音響出火階・直上階鳴動の接続

- ① Nリレー接点を『データベース設定説明書』を参照の上、「08.連動設定」で出火階・直上階に設定します。
- ② 出火階・直上階の設定にはF6～F10の端子を使用します。
- ③ ジャンパーピンは、地区音響有電圧移報用JPFn、地区音響一斉鳴動用JPAnに挿入します。

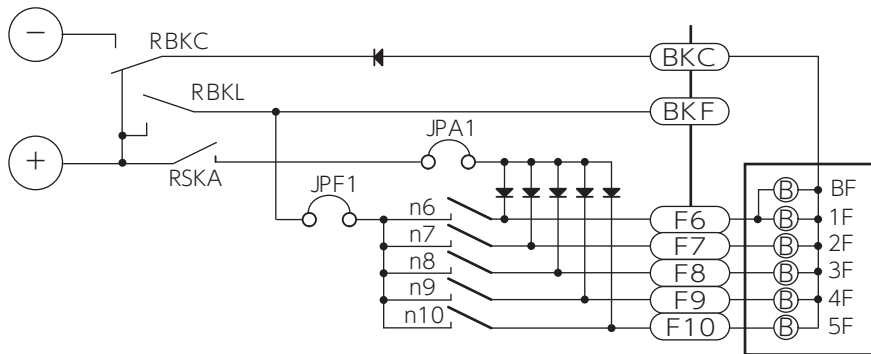

■ジャンパーピンの挿入方法

ジャンパーピンは右図に示すとおりに挿入してください。



■注意

・図はリレー接点F6～F10に設定した一例です。

表示機接続台数

表示機は最大4台まで接続可能です。なお、I±電源は排煙口の通電灯などの常時通電する機器には使用できません。表示機を5台以上接続する場合は、外部電源を使用してください。

表示機台数 (*1)	感知器数	I±電源
4台	300個	300mA
3台		340mA
2台		380mA
1台		420mA
0台		450mA

*1：FIPJ203表示機の接続台数です。旧機種の接続台数は弊社までお問い合わせください。

NOHMI

能美防災株式会社

本社／〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3
TEL. (03) 3265-0211(代)

https://www.nohmi.co.jp/shoninzu/shoninzu_index.html

外観図などの資料は、右記の2次元コードまたはURLからダウンロードできます。

