


GKF05312

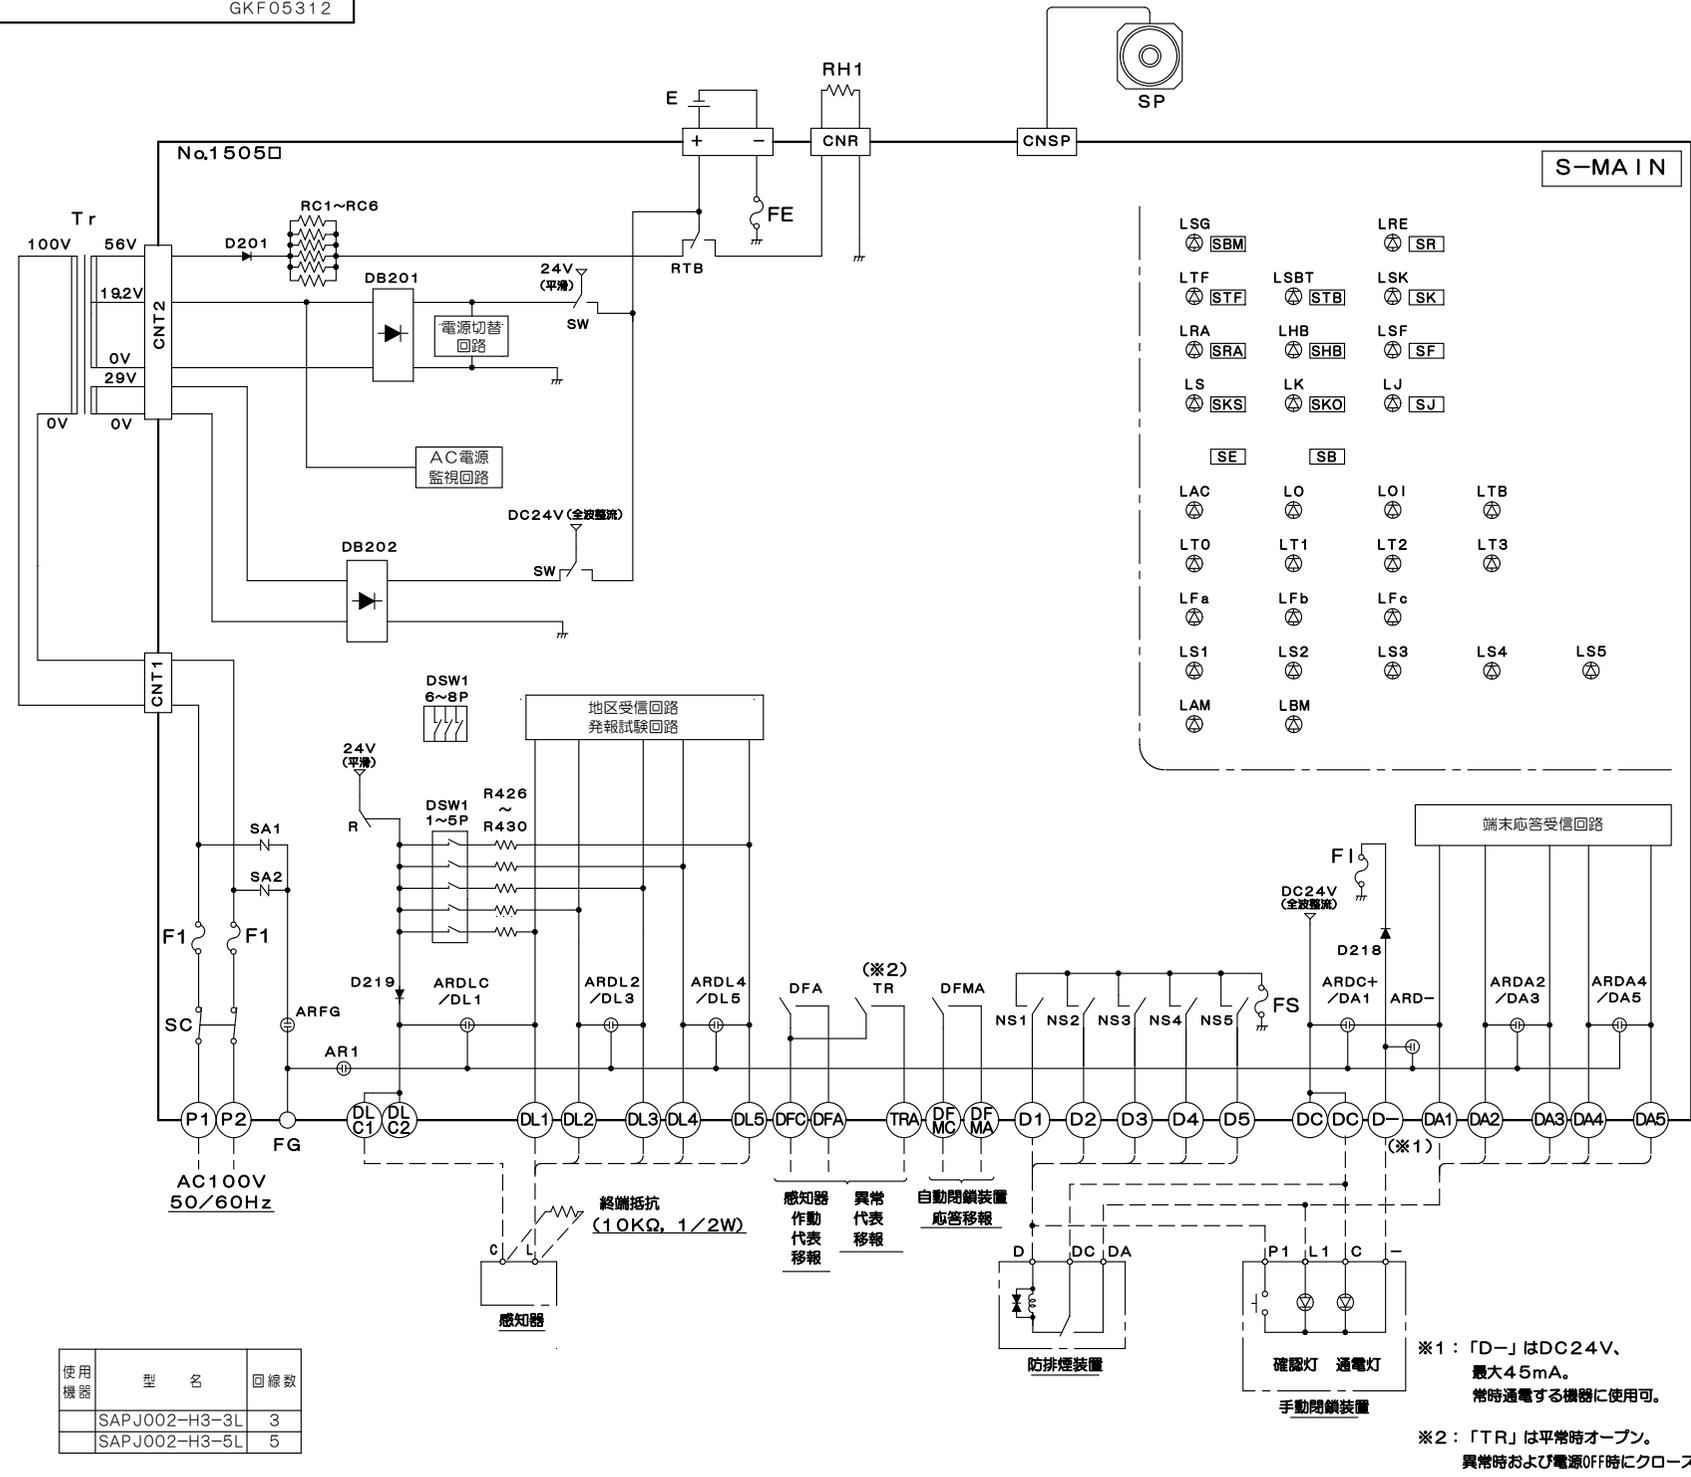

S-MAIN

- LSG (SBM)
- LRE (SR)
- LTF (STF)
- LSBT (STB)
- LSK (SK)
- LRA (SRA)
- LHB (SHB)
- LSF (SF)
- LS (SKS)
- LK (SKO)
- LJ (SJ)
- (SE)
- (SB)
- LAC (LO)
- LO1 (LO1)
- LTB (LTB)
- LTO (LT0)
- LT1 (LT1)
- LT2 (LT2)
- LT3 (LT3)
- LFa (LFa)
- LFb (LFb)
- LFc (LFc)
- LS1 (LS1)
- LS2 (LS2)
- LS3 (LS3)
- LS4 (LS4)
- LS5 (LS5)
- LAM (LAM)
- LBM (LBM)

記号	名	規格	記	事
S - M A I N 基 板				
SC	電源スイッチ			
LAC	交流電源灯		LED 緑 (連続)	
LO	スイッチ注意灯		赤	
LTB	異常灯		黄	
LT0	異常E0灯 (予備電源異常灯)		黄	
LT1	異常E1灯 (回路電圧異常灯)		黄	
LT2	異常E2灯 (ヒューズ断異常灯)		黄	
LT3	異常E3灯 (定期受信回路試験異常灯)		黄	
LOI	操作無効灯		赤	
LFa~c	運動用感知器灯		赤	
LS1~5	地区灯		赤	
LAM	蓄積中灯		赤	
LSG	この機器の音を止める (音響停止) スイッチ灯		赤	
LBM	この機器の音 連続停止 (保守音響停止) 灯		赤	
LHB	保守スイッチ灯		赤	
LRE	復旧スイッチ灯		黄	
LTF	発報/総合試験スイッチ灯		赤	
LSBT	予備電試験スイッチ灯		赤	
LSK	蓄積解除スイッチ灯		赤	
LRA	自動/試験復旧スイッチ灯		赤	
LSF	移報遮断スイッチ灯		赤	
LS	運動遮断スイッチ灯		赤	
LK	防排煙起動スイッチ灯		赤	
LJ	実行スイッチ		赤	
SBM	この機器の音を止める (音響停止) スイッチ			押しボタン スイッチ
SHB	保守スイッチ			
SR	復旧スイッチ			
STF	発報/総合試験スイッチ			
STB	予備電試験スイッチ			
SK	蓄積解除スイッチ			
SRA	自動/試験復旧スイッチ			
SF	移報遮断スイッチ			
SKS	運動遮断スイッチ			
SKO	防排煙起動スイッチ			
SJ	実行スイッチ			
SE	回線選択スイッチ			
SB	戻るスイッチ			
DSW1	空き回線処理スイッチ (1~5ピン)			ティップ スイッチ
DSW1	機能設定スイッチ (6~8ピン)			
F1x2	ヒューズ		3A	
FE			2A	
FS			2A	
FI			0.5A	
RC1~6	充電抵抗		3.6kΩ, 2W	
SA1~2	バリスタ			
ARFG, AR1, ARDLc/DL1,				アレスタ
ARDL2/DL3, ARDL4/DL5,				
ARDC+/DA1, ARDA2/DA3,				
ARDA4/DA5, ARD-				
その 他 の 部 品				
Tr	変圧器		57VA	
E	予備電源		1.2Ah	
RH1	放電抵抗		18Ω, 40W	
SP	スピーカー			
SAPJ002型シリーズ 運動操作盤 総合回路図				
発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/	
図番	C601773			
能美防災株式会社				

使用機器	型名	回線数
	SAPJ002-H3-3L	3
	SAPJ002-H3-5L	5

※1: 「D-」はDC24V、最大45mA。常時通電する機器に使用可。

※2: 「TR」は平常時オープン。異常時および電源OFF時にクローズ。