
°127/2174

B - 0.1 - 1.0	号番 下 補用 動 ヤー マ 立 精 主 自	
J₀ 0 ₱ ~ J₀ 0 I -	田蹄東監用動	
スツかみ ノーソアインテア (スツ血大4M)	出展付	
本1各 黄,茶,鄧	顺置装潢開健自	縣7一世用動 (縣雷機補)
本I各 青,白,恭	順瀬雷代人	
DC30A′5∀	量容点數數段	
<b>@</b> Z	間 執 延 聚	
DCIEA~DC32A	围蹿田事用办	
A m 0 S	流 雷	幹 京
D C 2 4 V (全速整流)	田 惠	容 宝
用() 医光水测置装 邊開 使自	新	Ħ
2 L F 0 2 2	<b>注</b>	薩

禁 ⊹ ●

るようにするためのも継器です。

蚕 淵 ●

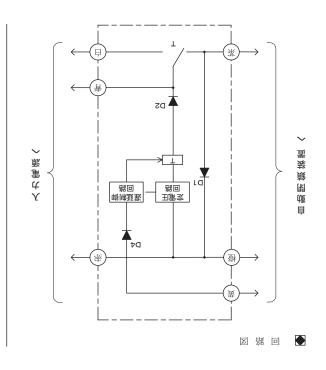


## ● 使用上の注意

1. 本器は連動操作盤1回線に接続される自動閉鎖装置の消費 電流の合計が連動操作盤1回線の電流容量をこえる場合に使 用してください。

ошәш


2. 本器には入力電源側、自動閉鎖装置側に各々リード線が3 本ずつ出ており、下のように極性がありますので接続の時は注意してください。

- 3. 本器は接続する自動閉鎖装置は作動時間が1秒以内のもの に限ります。
- 次の内部回路の自動閉鎖装置以外は使用できませんので御注意ください。



## 接続方法

本器は図のように接続してご使用ください。 なお、本器1個につき自動閉鎖装置を数個並列接続してください。

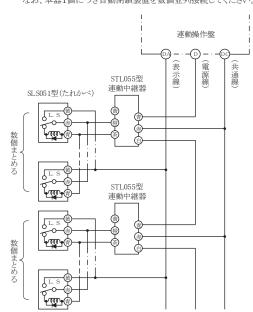

連動中継器(切換器)

Π

。/ vを対>アJ用動を3なスペペホモペトス出霧の蝶

スペペペペルペで食画34中 0068-0-28L フノン丙根な爺 中の解誌の〉近のとな可火視お置立付項 ( 至 )

ー/\chi 大 本 本 元 点 ③0468-O-SIL

(品属計)

1-164CE6

図籐ヤ√

(品属計)大当皿戊

「製要の058-O-SI( ) 計与器の景理用離式ま % vを対 > ください。 また露出配置の場合は、 がらがら

器類似GGOTLS

第7一つ

## 取扱説明書

STL055型

このたびノーミ製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。 ご使用前にご要求のものと一致しているかどうか、輸送中の事故などにより部品の脱落や破損がないか確かめてからご使用ください。

注意

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。 また、本文中に記載されている注意事項をよく読み、 理解したうえでご使用ください。

## 能美防災株式会社

本社 東京都千代田区九段南4-7-3 〒102-8277 電話 (03) 3265-0211 (大代表) ● 安全上のご注意

警告

本機の取り付け・交換を行う際は、必ず電源をOFFにしてください。 通電状態のまま作業を行うと、感電や機器を破壊するお

**産電状窓のよる**は それがあります。



配線を取り外す際は、絶縁テープを巻いてください。 取り外した配線同士や端子などが接触すると、防災機能 に悪影響を及ぼすおそれがあります。

注意

交換時は、配線を取り外す前にどの端子に接続されていたか確認してください。\_\_\_\_\_

配線を間違えると、機器を破壊するおそれがあります。



作業後は各機器が正常に作動することを確認してください。接続が誤っている場合、避難および消火活動に支障をきたすおそれがあります。

TN50016 ②