


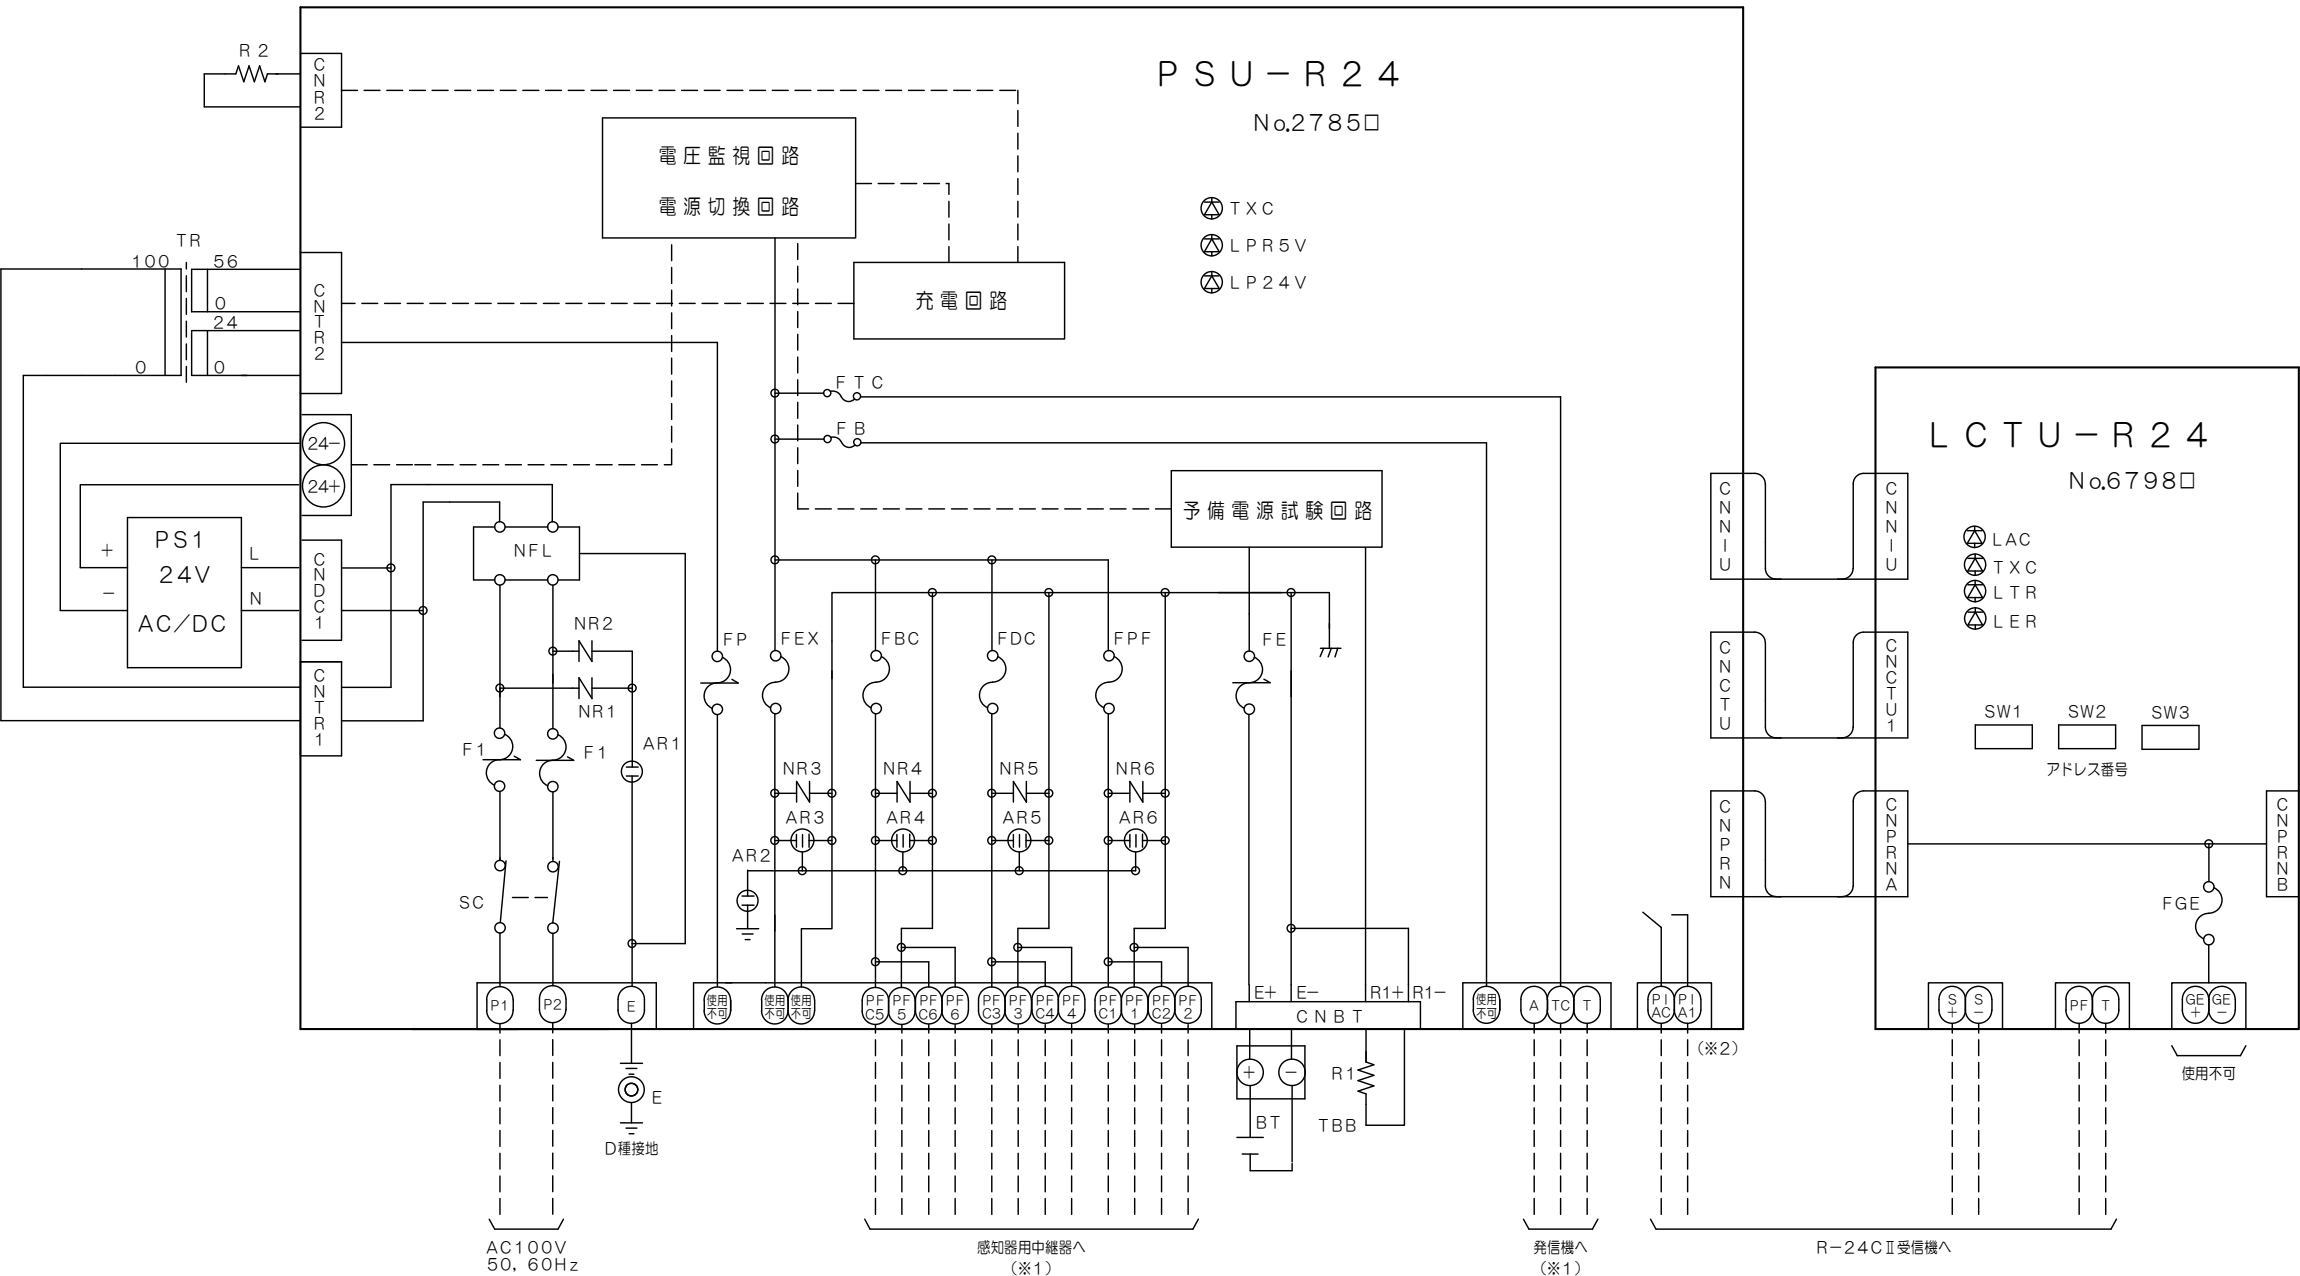

※1：4FP増設中継器を使用する時は、感知器用中継器・発信機との接続では、受信機のPFC、PF、A、TC、T端子は使用せず、必ず4FP増設中継器の端子に接続してください。
※2：受信機のデータベースにて設定が必要です。
(汎用入力1(P1A01)の用途を“発信機入力”に設定)

注)
1.本図は通電状態を示します。
2.R-24CⅡ受信機以外とは接続できません。
3.国検型式番号 中第20～5号

記号	名称	記事
P S U - R 2 4 (電源制御部)		
TXC	伝送中灯	LED 緑
LPR5V	DC5V灯	LED 緑
LP24V	DC24V灯	LED 緑
SC	電源スイッチ	
FTC	ヒューズ	0.5A
FE	ヒューズ	10A
FPF	ヒューズ	3A
FDC	ヒューズ	3A
FBC	ヒューズ	3A
FEX	ヒューズ	0.5A
FP	ヒューズ	1A
FB	ヒューズ	1A
NR1, 2	バリスタ	240V
NR3~6	バリスタ	68V
AR1, 2	アレスタ	900V
AR3~6	アレスタ	350V
NFL	ノイズフィルタ	ZMG2206-M

L C T U - R 2 4 (伝送部)		
LAC	交流電源灯	LED 緑
TXC	伝送中灯	LED 緑
LTR	異常灯	LED 橙
LER	重複灯	LED 赤
FGE	ヒューズ	0.5A
SW1~3	アドレス番号設定	ロータリースwitch

PS1	スイッチング電源 (右記のいずれか1台)	PLE24HSZ-P KHNA480-24
R1	抵抗器	6Ω, 100W
R2	抵抗器	120Ω, 20W
BT	蓄電池	DC24V, 10AH
TR	トランス	41VA

FRRJ005型			
4FP増設中継器			
回路図			
発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	C801735		1
能美防災株式会社			