




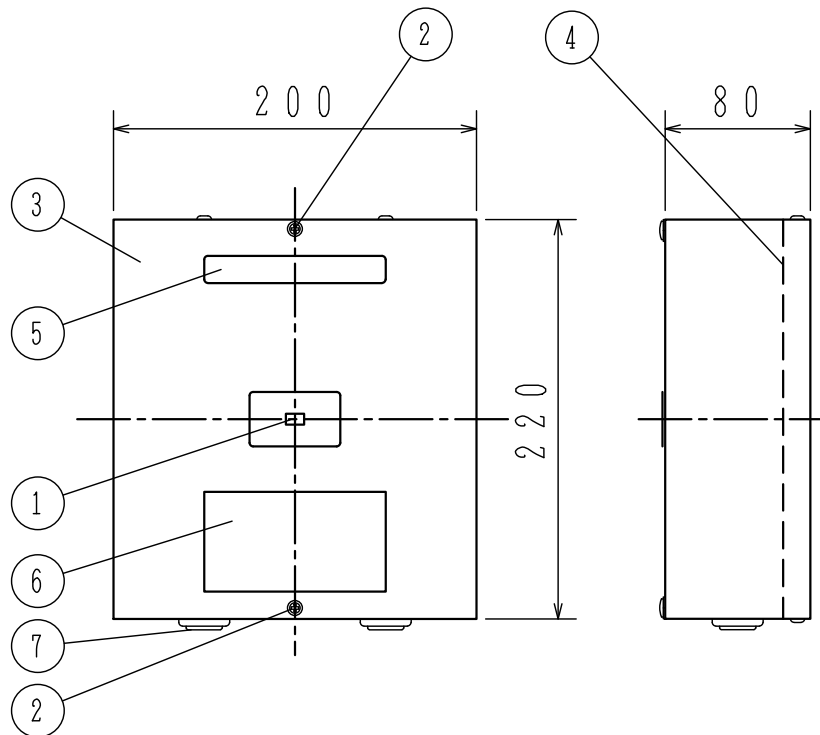

取付寸法図

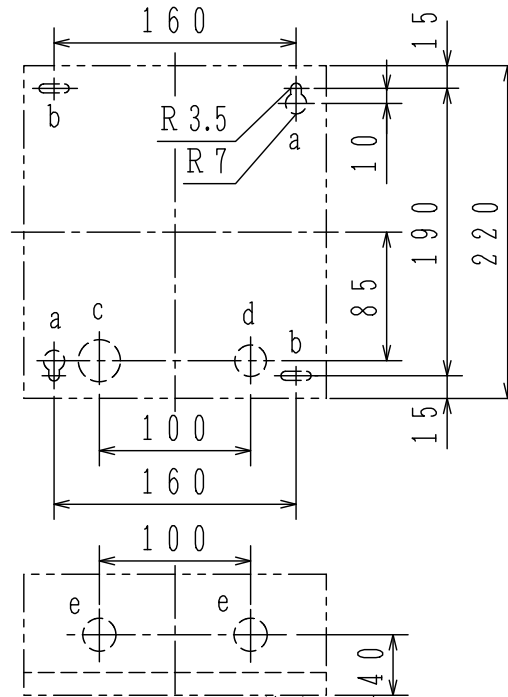

- a : 取付ダルマ穴
b : 取付穴 6 × 2 0 長穴
c : 電線引込用ノックアウト
φ 2 8
d : 電線引込用ノックアウト
φ 2 1
e : 電線引込穴 Φ 2 2 (底面)

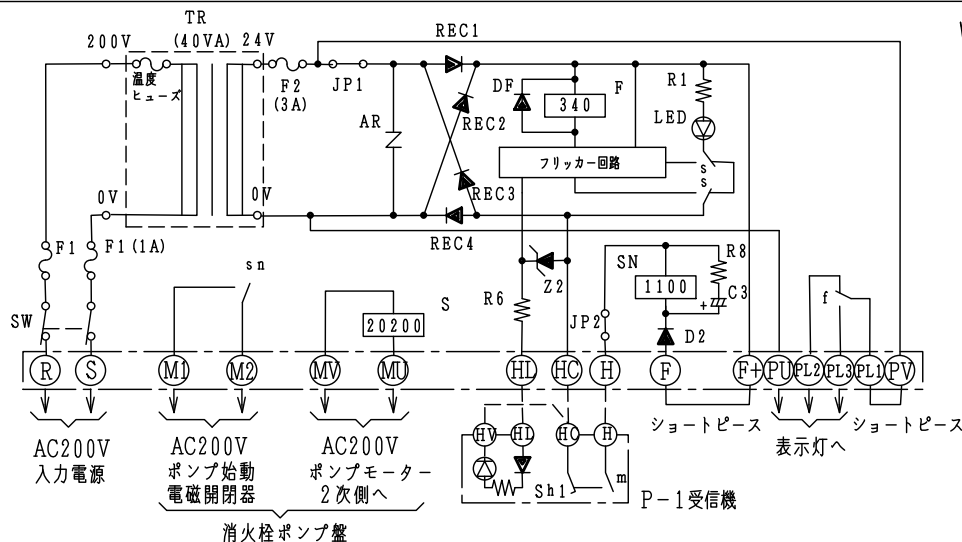

番号	名 称
1	交流電源灯・消火栓灯
2	プレート止めネジ
3	プレート
4	底 板
5	装置銘板
6	取扱銘板
7	膜付グロメット

仕 様

- | |
|--|
| (1) 種別；消火栓始動器（移報器），露出型 |
| (2) 主電源；AC200V，50/60Hz |
| (3) 回路電圧；（消火栓始動器回路）DC24V
（表示灯回路）AC24V |
| (4) 消費電力；（監視時） 最大約43VA
（作動時） 最大約35VA |
| (5) 外部接続機器個数；表示灯
（ランプ 30V，2W）：25個
（発光ダイオード 24V，21mA）：70個 |
| (6) 使用温度範囲；0℃～40℃ |
| (7) 主材；鋼板 t 1.2 |
| (8) 仕上；焼付塗装 ノーミホワイト（NW）
（マンセルN8.7半ツヤ近似色） |
| (9) 重量；約3.0Kg |

注意事項

- | |
|--|
| 1.外部電源で表示灯を点灯させる場合は(PL1) (PL2)を使用して
ください。(接点容量30V, 4.2Aまで) |
| 2.2級受信機への接続の場合は(F) (F+) の接続線ははずして
発信機が押された時に(F) に+, (H) に一側が印加される
ようにしてください。 |
| 3.(MV) (MU) にはポンプが始動した時AC200Vを供給して
ください。 |
| 4.消火栓遮断スイッチを入れる場合はJP1, JP2のパタ
ーンをカットし、その間に入れてください。 |

FYH116-40型
消火栓始動器

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	FYH6047	2	
能美防災株式会社			