

2. 商品のご確認

- ①ブザー 1個

3. 機器の取り付け・取り外し方法

①結線

連続音・・・リード線 赤(+)と青(-)

断続音・・・リード線 赤(+)と緑(-)

②カバーの取り外し (図1)

図の様に●の方向に力を加えるとカバーが外れます。外れにくい場合は、図の★の位置にマイナスドライバーを挿入し、こじってください。

③機器の取り付け (図2)

本体をビス2本にて取り付けてください。

取り付け向きに決まりはありません。

本体を取付け後、本体の「↑」とカバー内側の「↑」とが合うようにカバーを取り付けてください。

④機器の取り外し

②の方法でカバーを外してください。

ネジ2本を外して、本体を設置面より取り外してください。



図1

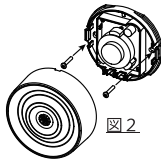


図2

取扱方法

TN51866 ①

1. ご使用前に

- 本機器は、自火報設備以外の音響装置で使用するためのものです。
(例：防火・防煙設備、消火設備など)
自火報設備の地区音響の用途には使用できません。
- 本機器は遮蔽板等があると、音圧が低下する場合があります。取付場所には十分ご注意ください。
- 本機器は結線により連続音/断続音が選択できます。

注意 本機器の取付工事は設備基準に従って、消防設備士等の有資格者が行ってください。

❗ 誤った取付けは機能障害の原因になります。

注意 高所作業は、安定した脚立や作業床に乗って行ってください。転倒してケガをするおそれがあります。

❗

注意 使用しない電線は適切な絶縁処理を行ってください。短絡等により障害が発生する恐れがあります。

❗

禁止 連続音と断続音を同時に使用しないでください。

⊘ 機器故障の原因となります。

音響装置(電子ブザー) FBZJ002-R

定格電圧:DC24V(15V~40V)

消費電流:15mA

NOHMI 能美防災株式会社

〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3

TEL.(03)3265-0211

※本取扱方法は個装箱に印刷されています。