

アドレス設定器 FZAJ004-P 取扱説明書 保管用

１．本器の主な特徴

- 本器は、アドレス付き感知器およびモジュージャック付き中継器のアドレス確認、変更が行えます。
- 取り付けた機器のタイプ（R24、P-A-Tなど）を自動で認識するため選択の必要がありません。
- 常にアドレススイッチの操作が可能のため、自動認識後、速やかに設定が完了します。

２．ご使用前に

- 商品を正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書にはいろいろな注意事項を記載しています。ご使用前には必ず以下の注意表示をよく理解してから本文をお読みください。また、本器を使用される場合には携帯してください。

警告

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が死亡または重傷を負うか、機能の一部に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。

注意

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が傷害を負うか、物的損害が発生する危険な状態が生じる可能性がある場合、または機能の一部に悪影響を及ぼす可能性がある場合。

	「一般的な注意」事項を示す場合。
	「一般的な禁止」事項を示す場合。
	「一般的な指示」事項を示す場合。

３．ご使用上の注意

警告

振動・衝撃を与えない。
故障の原因となります。

雨、水のかかる場所、湿気・水蒸気の発生する場所で使用、保管を行わない。
故障の原因となります。

禁止

絶対に分解・改造や針金などの異物を挿入しない。
故障の原因となります。

この商品はアドレス付き感知器およびモジュージャック付き中継器のアドレス確認・変更以外の用途で使用しない。

注意

付属の専用ＡＣアダプタの未接続や電池切れの場合は使用できません。

使用しないときは電池をはずす。
電池をセットした状態で長時間放置しますと電池寿命が短くなります。

４．保管場所


- アドレス設定器および専用ＡＣアダプタは、専用のソフトケースに入れて保管してください。
- 周囲温度が0℃～40℃の範囲で保管してください。
- 落下の恐れや振動・衝撃がかからない場所で保管してください。
- 高温多湿やゴミ、ほこりのある環境は避けて保管してください。

５．商品のご確認

以下の商品内容物が揃っていることを確認してください。

- ①アドレス設定器本体
- ②アドレス設定器用ソフトケース
- ③アドレス設定器用ストラップ
- ④ＡＣアダプタ
- ⑤ＡＣアダプタ用ソフトケース
- ⑥単3形アルカリ乾電池4本
- ⑦中継器アドレス設定用ケーブル

６．各部の名称とはたらき

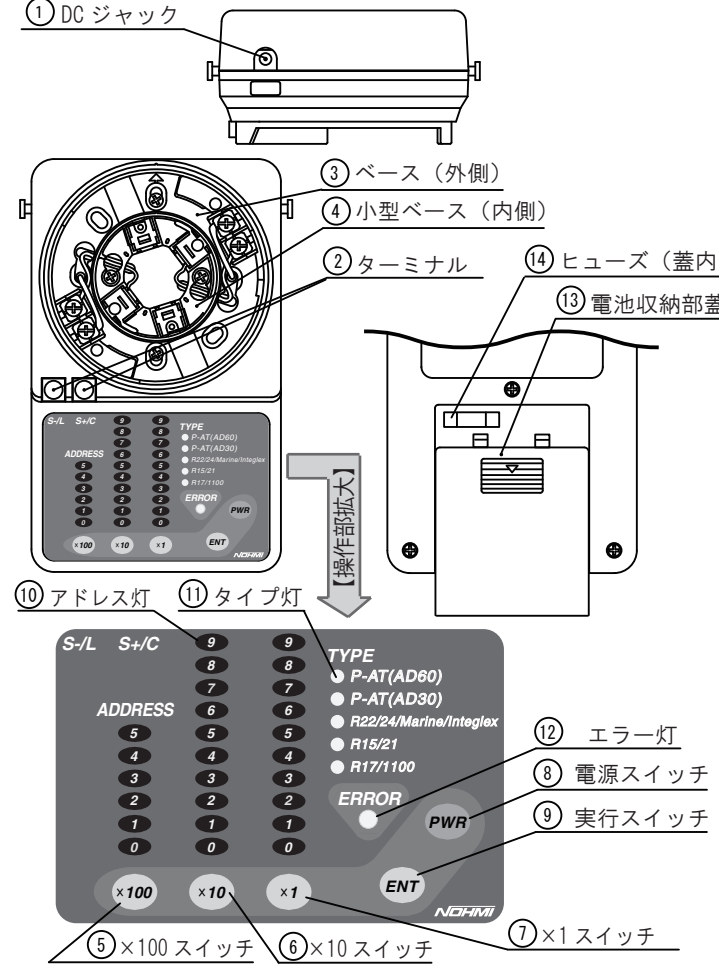

- ①DCジャック：ＡＣアダプタを接続するジャック
- ②ターミナル：防水型感知器および中継器アドレス設定用ケーブルを接続するターミナル
- ③ベース：感知器を接続するベース
- ④小型ベース：小型感知器を接続するベース
- ⑤×100スイッチ：100位のアドレス表示を変更するスイッチ
- ⑥×10スイッチ：10位のアドレス表示を変更するスイッチ
- ⑦×1スイッチ：1位のアドレス表示を変更するスイッチ
- ⑧電源スイッチ：電源のON/OFFをするスイッチ
- ⑨実行スイッチ：アドレスの変更を開始するスイッチ
- ⑩アドレス灯：取り付けた機器のアドレスを示す
- ⑪タイプ灯：取り付けた機器のタイプを示す
- ⑫エラー灯：現在の状態を示す
- ⑬電池収納部蓋：電池収納部の蓋（蓋内部に電池を収納する）
- ⑭ヒューズ：ミゼットヒューズ 0.5A

【本器の状態と表示】			
	本器の状態		
	スタンバイ・自動認識中（※1）	アドレス確定	電池無し・ヒューズ断
アドレス灯	点滅（※2）	点灯	消灯
タイプ灯	消灯（※3）	点灯（※3）	
エラー灯	点灯（※4）	消灯	

- ※1：スタンバイ・自動認識中はアドレス数値の操作が可能です。
- ※2：電源投入時は「000」が点滅、以降は前回設定のアドレスが点滅します。
- ※3：タイプ灯の点滅は電池電圧低下時です。
- ※4：エラー灯の点滅は機器の故障です。

７．電池の入れ方

- ①電池収納部の蓋をスライドさせて、本体から外してください。
- ②単3形アルカリ乾電池4本を電池収納部の底に表示されている＋・－と同じ向きに入れてください。
- ③電池収納部蓋を元通りに取り付けてください。

注意

電池の＋・－の向きを間違えないでください。
破損の原因となります。
必ず、電池の向きを確認してから電源を入れてください。

注意

電池とＡＣアダプタを併用する場合は、ＡＣアダプタからの電源供給になります。
ＡＣアダプタをアドレス設定器のDCジャックに接続した状態でプラグ側が未接続の場合は、電池が収納されていても使用できません。

８．接続方法

- 【ＡＣアダプタとの接続】
- ＡＣアダプタとの接続は、アドレス設定器のDCジャックにＡＣアダプタのジャックを根本まで差込んでください。
次に、ＡＣアダプタのプラグ側をＡＣ100Vのコンセントに根本まで差込んでください。

注意

必ず付属の専用ＡＣアダプタを使用してください。
付属品以外の使用は故障の原因となります。

- 【感知器との接続】
- 防水型感知器との接続は感知器の電線（S＋、C）をターミナルの「S＋/C」に、感知器の電線（S－、L）をターミナルの「S－/L」に接続してください。
- 小型感知器は小型ベースに取り付けてください。
- 上記以外の感知器は、ベースに取り付けてください。

- 【中継器との接続】
- 中継器アドレス設定用ケーブルの電線（赤）端子をターミナルの「S＋/C」に、電線（黒）端子をターミナルの「S－/L」に接続してください。
次に受信機と中継器を接続している電線（S＋、S－）を中継器から外し、中継器アドレス設定用ケーブルのプラグを中継器のモジュージャックに差込んでください。
- 上記接続状態の場合、中継器同士が接続されていても、アドレス確認・変更は可能です。
- 複数アドレスタイプの中継器は先頭のアドレスを設定します。

注意

中継器のアドレス確認・変更を行う場合は、必ず受信機と接続している電線（S＋、S－）を外してください。
また、4FP中継器と2個サイズ中継器につきましては、外部電源線（P・F・P・C・P・D・P・D・C）も外してください。
接続したままの場合、機器が正しく動作しません。

９．取扱方法

- アドレス設定器はスイッチを操作する事で「ビッ」と操作音が鳴ります。
- ①電源ON
電源スイッチ（PWR）を2秒以上押してください。
アドレス灯が点滅し、約10秒後エラー灯が点灯してスタンバイとなります。（音：ビビビビビ）

注意

アドレス灯が点滅しない場合は、「10．故障かな？と思ったら」を参照してください。

- ②アドレス設定する機器の取付け（感知器など）
「8．接続方法」に従い、機器を取り付けてください。
- ③タイプ・アドレスの確認
エラー灯が消灯し、取り付けた機器に対応するタイプ・アドレス灯が点灯します。（音：ピー）

注意

アドレスを確認する場合、アドレス値を操作せずに機器を取り付けてください。機器のタイプ・アドレスは自動で認識されますが、認識前に「×100」、「×10」、「×1」スイッチを操作すると、操作後のアドレスを点滅で表示し、アドレスを認識しません。
・認識しない場合：表示「点滅」、音「ビビビ」
・認識した場合：表示「点灯」、音「ピー」
なお、自動認識には最大で10秒程度の時間がかかる場合があります。

- ④アドレスの変更
「×100」、「×10」、「×1」スイッチを操作して、設定するアドレスに合わせてください。アドレス灯が点滅します。
実行スイッチ（ENT）を押し、書き込みを行ってください。
アドレスの点滅表示が点灯に変わり、アドレス変更が完了となります。（音：ビー）

ポイント

アドレス値の操作は常に可能です。
スタンバイ・自動認識中に操作し、設定するアドレスに合わせ、認識後に実行スイッチを押すことにより、すみやかなアドレス設定が可能となります。
（注：タイプ認識状態以外での書き込み操作はできません）

注意

エラー灯が点灯する場合は、「10．故障かな？と思ったら」を参照してください。

- ⑤機器の取り外し
取り付けていた機器を取り外してください。
アドレス灯が点滅、タイプ灯が消灯、エラー灯が点灯し、スタンバイ状態に戻ります。（音：ビビビビビビ）
設定した機器のアドレスを確認する場合、再度機器を取り付けてください。
- ⑥電源OFF
電源スイッチ（PWR）を1回押すと、電源が切れます。
- ⑦使用後
使用後は取り付けた機器、ＡＣアダプタ、電池を取り外し、ソフトケースに入れて大切に保管してください。

注意

約10分間スイッチ操作が行われない場合は、自動的に電源が切れます。

注意

水洗い、ベンジン、シンナー等の薬品を使用してお手入れはしないでください。
故障の原因となります。

10．故障かな？と思ったら

症 状	原 因	対 処 方 法
2秒以上電源スイッチを押してもアドレス灯が点滅しない	電池は入っていますか？ 電池の寿命がきていませんか？	新しい単3形アルカリ乾電池4本を入れてください。
	電池の向きは合っていますか？	電池収納部の底に表示されている＋、－を確認して電池を入れてください。
	ＡＣアダプタはきちんと接続されていますか？ （ＡＣアダプタ使用時）	DCジャックおよびプラグの差し込み具合を確認してください。
	ヒューズは切れていますか？	電池収納部の上にあるヒューズを交換してください。 （0.5A ミゼットヒューズ）
アドレス変更時にエラーになる	感知器等はきちんと接続されていますか？	感知器等の接続具合を確認してください。
	アドレスは設定可能な値ですか？	感知器のタイプによって設定できるアドレスの最大値が異なります。 「11．対応機器と最大アドレス」を確認してください。
エラー灯が点滅している	アドレス設定器の故障です。	アドレス設定器を交換してください。

11．対応機器と最大アドレス

- P-AT(AD60) 最大60AD ※1
- P-AT(AD30) 最大30AD
- R22/R24/Marine/Integlexシリーズ 最大255AD ※2
- R15/21シリーズ 最大510AD
- R17/1100シリーズ 最大200AD

注意

共同住宅向け、ディップスイッチおよびロータリースwitch付き機器には使用できません。

注意

※1 P-AT(AD60) 感知器を進PⅡシリーズ受信機に接続する場合は最大30AD以下に設定してください。
※2 船用機器（Marine）として使用する場合には最大99AD以下に設定してください。Integlexは受信機により最大アドレスが異なりますので、確認の上、最大アドレスを超えないように設定してください。

12．仕様

種 別	アドレス設定器
型 名	FZAJ004-P
電 源	DC6V（単3形アルカリ乾電池または付属のACアダプタ）
外形寸法	182mm×110mm×59mm
使用温度範囲	0℃～40℃（結露しないこと）
材 質	ポリカーボネート系樹脂
質 量	約500g

NOHMI 能美防災株式会社

本社／〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3	TEL (03) 3265-0211 FAX (03) 3265-4948
支社／北海道 (011) 746-6911	東 北 (022) 221-2695
新 潟 (025) 243-8121	丸の内 (03) 3213-1781
茨 城 (029) 225-2600	千 葉 (043) 266-0303
北関東 (048) 642-0147	西関東 (042) 643-1520
横 浜 (045) 682-4700	長 野 (026) 227-5521
静 岡 (054) 247-3211	名古屋 (052) 915-2411
金 沢 (076) 252-6211	大 阪 (06) 6330-8661
京 都 (075) 231-0128	神 戸 (078) 334-3581
広 島 (082) 510-1125	岡 山 (086) 244-4222
九 州 (092) 712-1560	熊 本 (096) 360-1051