


仕 様	
自動火災報知設備	
(1) 種別: P型1級複合火災受信機 (蓄積式)	
(2) 国検型式番号: 受第25~4号	
(3) 自主評定マーク使用許可番号: A-13-2	
(4) 主電源: AC100V, 50/60Hz	
(5) 予備電源: 密閉型蓄電池内蔵 DC24V 3.5Ah	
(6) 回路電圧:	
一般回路	[感知器, 表示機回路] DC24V (定電圧) [地区音響] DC24V (全波整流) [制御, 表示回路] DC5V (定電圧) [表示灯回路] AC24V [蓄電池充電回路] DC48V (半波整流)
端末増設	[端末増設電源] DC24V
電源回路	[蓄電池充電回路] DC34.4V (定電圧電源)
(7) 消費電力: 警戒時最大約 298VA 作動時最大約 594VA	
(8) 端末増設電源 (2台内蔵): DC24V, 1.5A×2系統/台 (予備電源: DC24V, 4.0Ah)	
機器接続個数	(9) 非蓄積型煙感知器: 30個/1回線 最大非蓄積型煙感知器数: 回線数×30個/受信機 地区音響: 45個 (DC24V, 10mAペル) (ブザー用安全保持器回線数を含めた個数) 表示灯: 14個 (30V, 2Wランプ) 56個 (24V, 15mA LED) パリア中継器: FRHJ001シリーズ -6L8B1AT: 4台, -6L8B1AT: 2台+12L12B1AT: 1台 もしくは-12L12B1AT: 2台
(10) 自動閉鎖装置: 2A/受信機	
(11) 公称蓄積時間: 60秒 蓄積時間 熱感知器: 10秒 煙感知器: 60秒	
(12) 主音響装置: 音声警報, 後続再鳴動方式	
(13) 使用温度範囲: 0°C~40°C	
(14) 使用湿度範囲: 20%~85% (RH) (結露なきこと)	
(15) 外部配線抵抗: 往復50Ω以下	
(16) 主材: t1.6 (本体), t1.2 (パネル) 鋼板	
(17) 仕上焼付: 塗装 ノーミホホワイト (NW) (マンセルN8.7半ツヤ近似色)	
(18) 質量: 約55kg 注) 蓄積式感知器は接続できません。	
FCSJ104N-R-40LTD型 P型1級複合火災受信機 外観図 蓄積式, 露出・壁掛型	
発行	第1技術部火報管理課 縮尺 1/2
図番	FCSJ80096
能美防災株式会社	

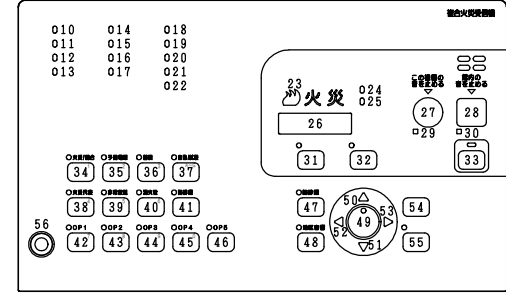

型 名	火災/防排煙回線数	移報接点数※
FCSJ104N-R-40LTD	20/20	65

※20点まで (5点ごと) 地区音響区有電圧移報出力として使用可

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置名称	18	諸表示灯1 (赤)	32	一括遮断スイッチ灯 (赤)	40	消火栓遮断スイッチ灯 (赤)	55	実行スイッチ灯 (赤)
2	地区窓 (M11シリーズ)	19	端末増設電源1異常 (赤)		一括遮断スイッチ		消火栓遮断スイッチ		実行スイッチ
3	地区灯	20	端末増設電源2異常 (赤)	33	復旧スイッチ灯 (黄)	41	防排煙遮断スイッチ灯 (赤)	56	電話ジャック
4	スイッチ操作部	21~	諸表示灯4, 5 (赤)		復旧スイッチ		防排煙遮断スイッチ	57	端末増設電源操作部
5	スイッチカバー	22	(使用不可)	34	火災/総合試験スイッチ灯 (赤)	42~	オフションスイッチ灯1~5 (赤)		
6	ドライバー錠 (タキゲンC-286-1)	23	火災灯 (赤)		火災/総合試験スイッチ	46	オフションスイッチ1~5		
7	キャビネットパネル	24	蓄積中灯 (赤)	35	予備電源試験スイッチ灯 (赤)	47	防排煙起動/復帰スイッチ灯 (赤)		
8	キャビネット本体	25	発信機灯 (青)		予備電源試験スイッチ		防排煙起動/復帰スイッチ		
9	音響孔	26	デジタル表示灯 (赤)	36	蓄積解除スイッチ灯 (赤)	48	地区音響一斉鳴動スイッチ灯 (赤)		
10	交流電源灯 (緑[青緑])	27	この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)		蓄積解除スイッチ	49	地区音響一斉鳴動スイッチ		
11	スイッチ注意灯 (赤)		この機器の音を止めるスイッチ	37	自動/試験復旧スイッチ灯 (赤)		設定/確認スイッチ灯 (赤)		
12	非常放送灯 (赤)	28	館内の音を止めるスイッチ灯 (赤)		自動/試験復旧スイッチ		設定/確認スイッチ		
13	電話灯 (赤)		館内の音を止めるスイッチ	38	火災代表遮断スイッチ灯 (赤)	50	↑ (上) スイッチ		
14	異常灯 (黄)	29	この機器の音 連続停止灯 (赤)		火災代表遮断スイッチ	51	↓ (下) スイッチ		
15	操作無効灯 (赤)	30	館内の音 連続停止灯 (赤)	39	非常放送遮断スイッチ灯 (赤)		← (左) スイッチ		
16	消火栓灯 (赤)	31	保守スイッチ灯 (赤)		非常放送遮断スイッチ		→ (右) スイッチ		
17	連動用感知器灯 (赤)		保守スイッチ				戻るスイッチ		