


- 使用方法**  
①施工型紙データをA1で印刷してください。（ページサイズ処理は「実際のサイズ」としてください。）  
②No.1とNo.2の壁紙を合わせてください。  
③こちらの面が表になるように壁面に型紙を設置し、型紙の位置に合わせて取付孔、配線孔を開けます。  
④壁面から型紙を外し、③で開けた取付孔に合わせて盤を設置します。
- 注意**  
型紙の寸法が間違えていないことを確認すること。（★部：上端から65mm、左端から25mm）  
孔位置がずれるおそれがあります。
- 注意**  
壁面を傷つけない方法で固定すること。  
強粘着テープなどを使用した場合、壁面に傷をつけるおそれがあります。
- 注意**  
孔開け作業時には、けがをしないように注意すること。  
型紙を付けたまま孔開けする場合、ドリルなどに型紙を巻き込むおそれがあります。

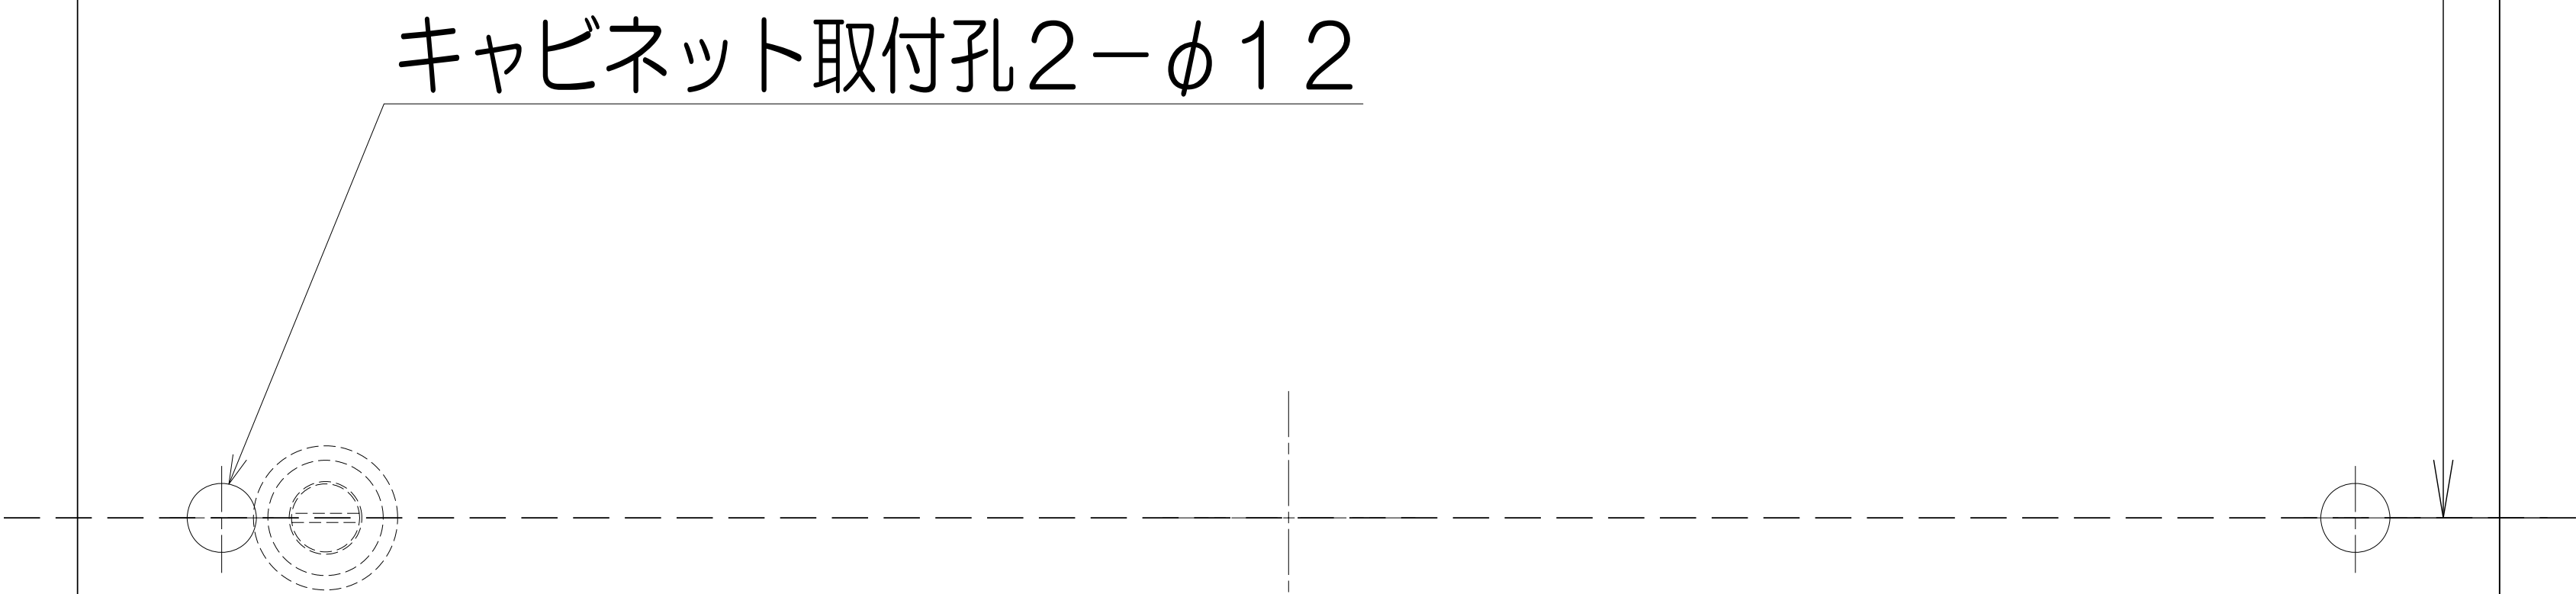

No.2と破線部を合わせて使用してください。

No.1

FXRJ001B-R-15用①

D：150mm

