

電 源 (W)	消火ポンプ 単 独 (W)	配 水 系 点 検 中 (W)	北 自 動 弁 回 路 断 線 (R)	南 自 動 弁 回 路 断 線 (R)	水 噴 霧 中継リレー盤 回 路 断 線 (R)		凍 結 防 止 ヒ ー タ 通 電 中 (W)		電 動 弁 開 (W)	電 話 呼 出 (W)	ス イ ッ チ 注 意 (O)
防災受信盤 重 故 障 (R)	防災受信盤 軽 故 障 (R)	検知器回路 故 障 (R)	手 動 通 報 消 火 栓 回 路 断 線 (R)	水 噴 霧 圧カスイッチ 回 路 断 線 (R)	水 噴 霧 中継リレー盤 故 障 (R)		凍 結 防 止 ヒ ー タ 故 障 (R)	ヒ ー タ 制 御 盤 故 障 (R)	消火ポンプ 制 御 盤 故 障 (R)	北 坑 口 取 水 ポンプ 制 御 盤 故 障 (R)	南 坑 口 取 水 ポンプ 制 御 盤 故 障 (R)

* () 内の記号は彫刻しません。

W:乳白
R:赤
O:オレンジ

防災受信盤重故障; パワーユニット電源異常
CPU異常
各ヒューズの熔断
表示灯の漏電

防災受信盤軽故障; 検知器試験モジュールの故障
時計モジュールの故障

検知器回路故障 ; 検知器からの信号が短絡信号の時 (通常はパルス)

南自動弁; 防災受信盤-自動弁 (NO, 40~86) 断線時点灯

北自動弁; 水噴霧中継リレー盤-自動弁 (NO, 1~39) 断線時点灯


水噴霧中継リレー盤回路断線; 防災受信盤-水噴霧中継リレー盤間断線時点灯

【防災受信盤型名】

「RCP9100」

5.8.4	改定案	作成	承認
日付	記	事	承認

能美防災株式会社

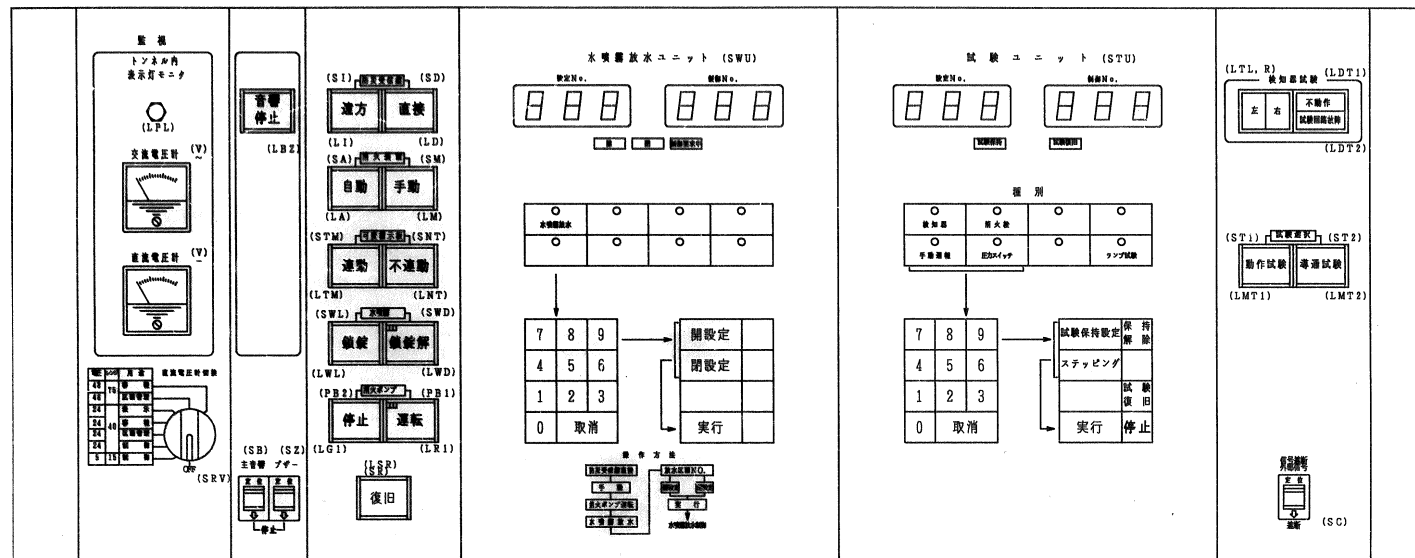

記号	名 称	記事	記号	名 称	記事	記号	名 称	記事	記号	名 称	記事
LPL	トンネル内表示灯モニタ	LED (乳白)	LA	開放式スイッチ：自動	LED (乳白)	SWU	水噴霧放水ユニット	表示灯は赤	LTL	ランプ：検知器試験 左	LED (乳白)
V	交流電圧計	0~150V	SA	開放式スイッチ：手動	LED (乳白)	STU	試験ユニット	表示灯は赤	LTR	ランプ：検知器試験 右	LED (乳白)
V	直流電圧計		SM	開放式スイッチ：通動	LED (乳白)				LDT1	ランプ：検知器試験 不動作	LED (赤)
SRV	スイッチ：直流電圧計切替	ロータリ	LTM	開放式スイッチ：不運動	LED (乳白)				LDT2	ランプ：検知器試験 異常検知	LED (赤)
SB	スイッチ：主警報停止	2個同時ロック	LNT	開放式スイッチ：横接	LED (乳白)				LMT1	開放式スイッチ：動作試験	LED (乳白)
SZ	スイッチ：ブザー停止	2個同時ロック	SWD	開放式スイッチ：横接解	LED (乳白)				LMT2	開放式スイッチ：尋常試験	LED (乳白)
LBZ	ランプ：警報停止	LED (乳白)	LR1	開放式スイッチ：消火ポンプ運転	LED (赤)				ST1		
			SWL	開放式スイッチ：消火ポンプ停止	LED (赤)				ST2		
			LR1	開放式スイッチ：復旧	LED (乳白)				SC	スイッチ：外部信号遮断	2個同時ロック
LI, SI	開放式スイッチ：遠方	LED (乳白)	LG1								
LD, SD	開放式スイッチ：直接	LED (乳白)	LSR, SR								

() 内の記号は別列しませぬ

【防災受信盤型名】

「RCP9100」

能美防災株式会社

日	付	記	事	担当	承認