




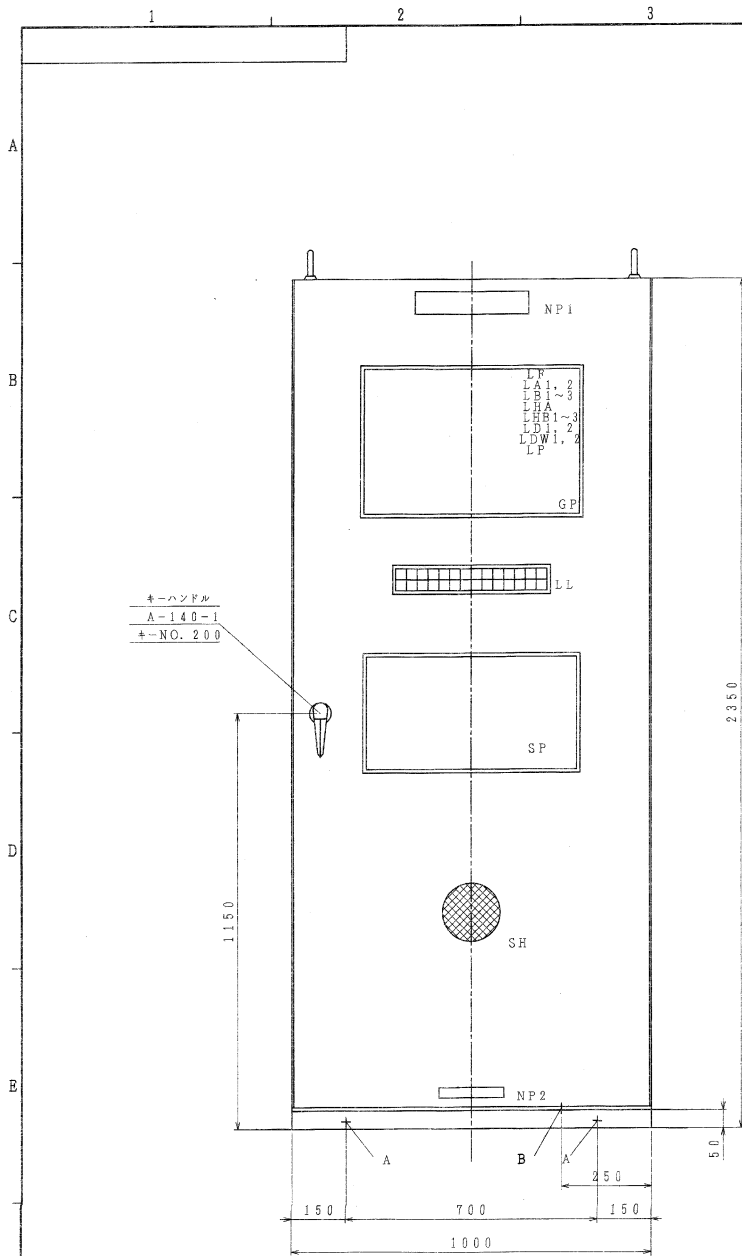

正面図

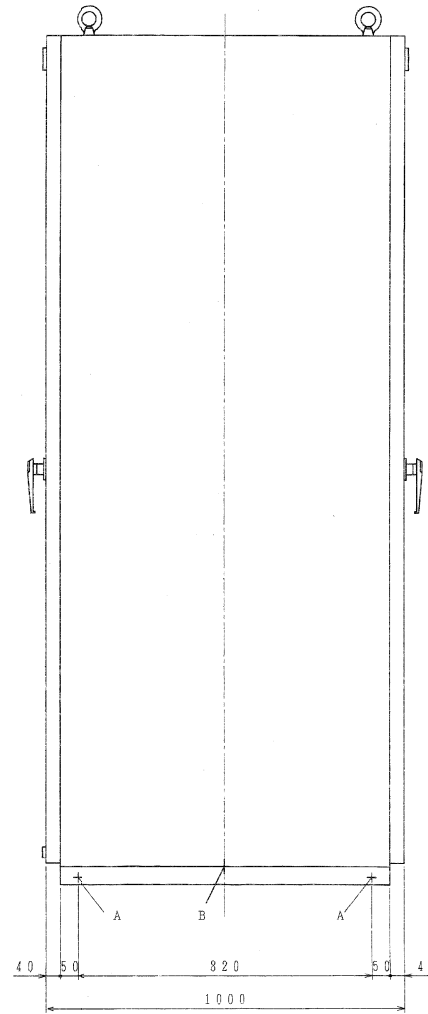


側面図

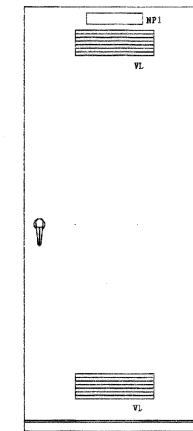

1/20

背面図

仕 様		
材質		
1. 扉	: t2.3SPCC	
2. 本体	:	//
3. ベース	: □100X50Xt5	
仕上		
メラミン焼付半ツヤ塗装		
塗装色		
1. 表面	5Y7/1	
2. 内面	//	
記 号	名 称	記 事
GP	グラフィックパネル	SPC2.3t
SP	スイッチプレート	SPC2.3t
LF	ランプ: 火 災	LED
LA1, 2	// : 湯殿山トンネル検知器動作灯	//
LA1~3	// : 月山第2トンネル検知器動作灯	//
LHA	// : 湯殿山トンネル消火栓起動灯	//
LHB1~3	// : 月山第2トンネル消火栓起動灯	//
LD1, 2	// : ダクト火災灯	//
LDW1, 2	// : ダクト冷却放水灯	//
LP	// : 配水系関係表示灯	//
LL	集合表示灯	//
SH	音響孔	
VL	通風孔	

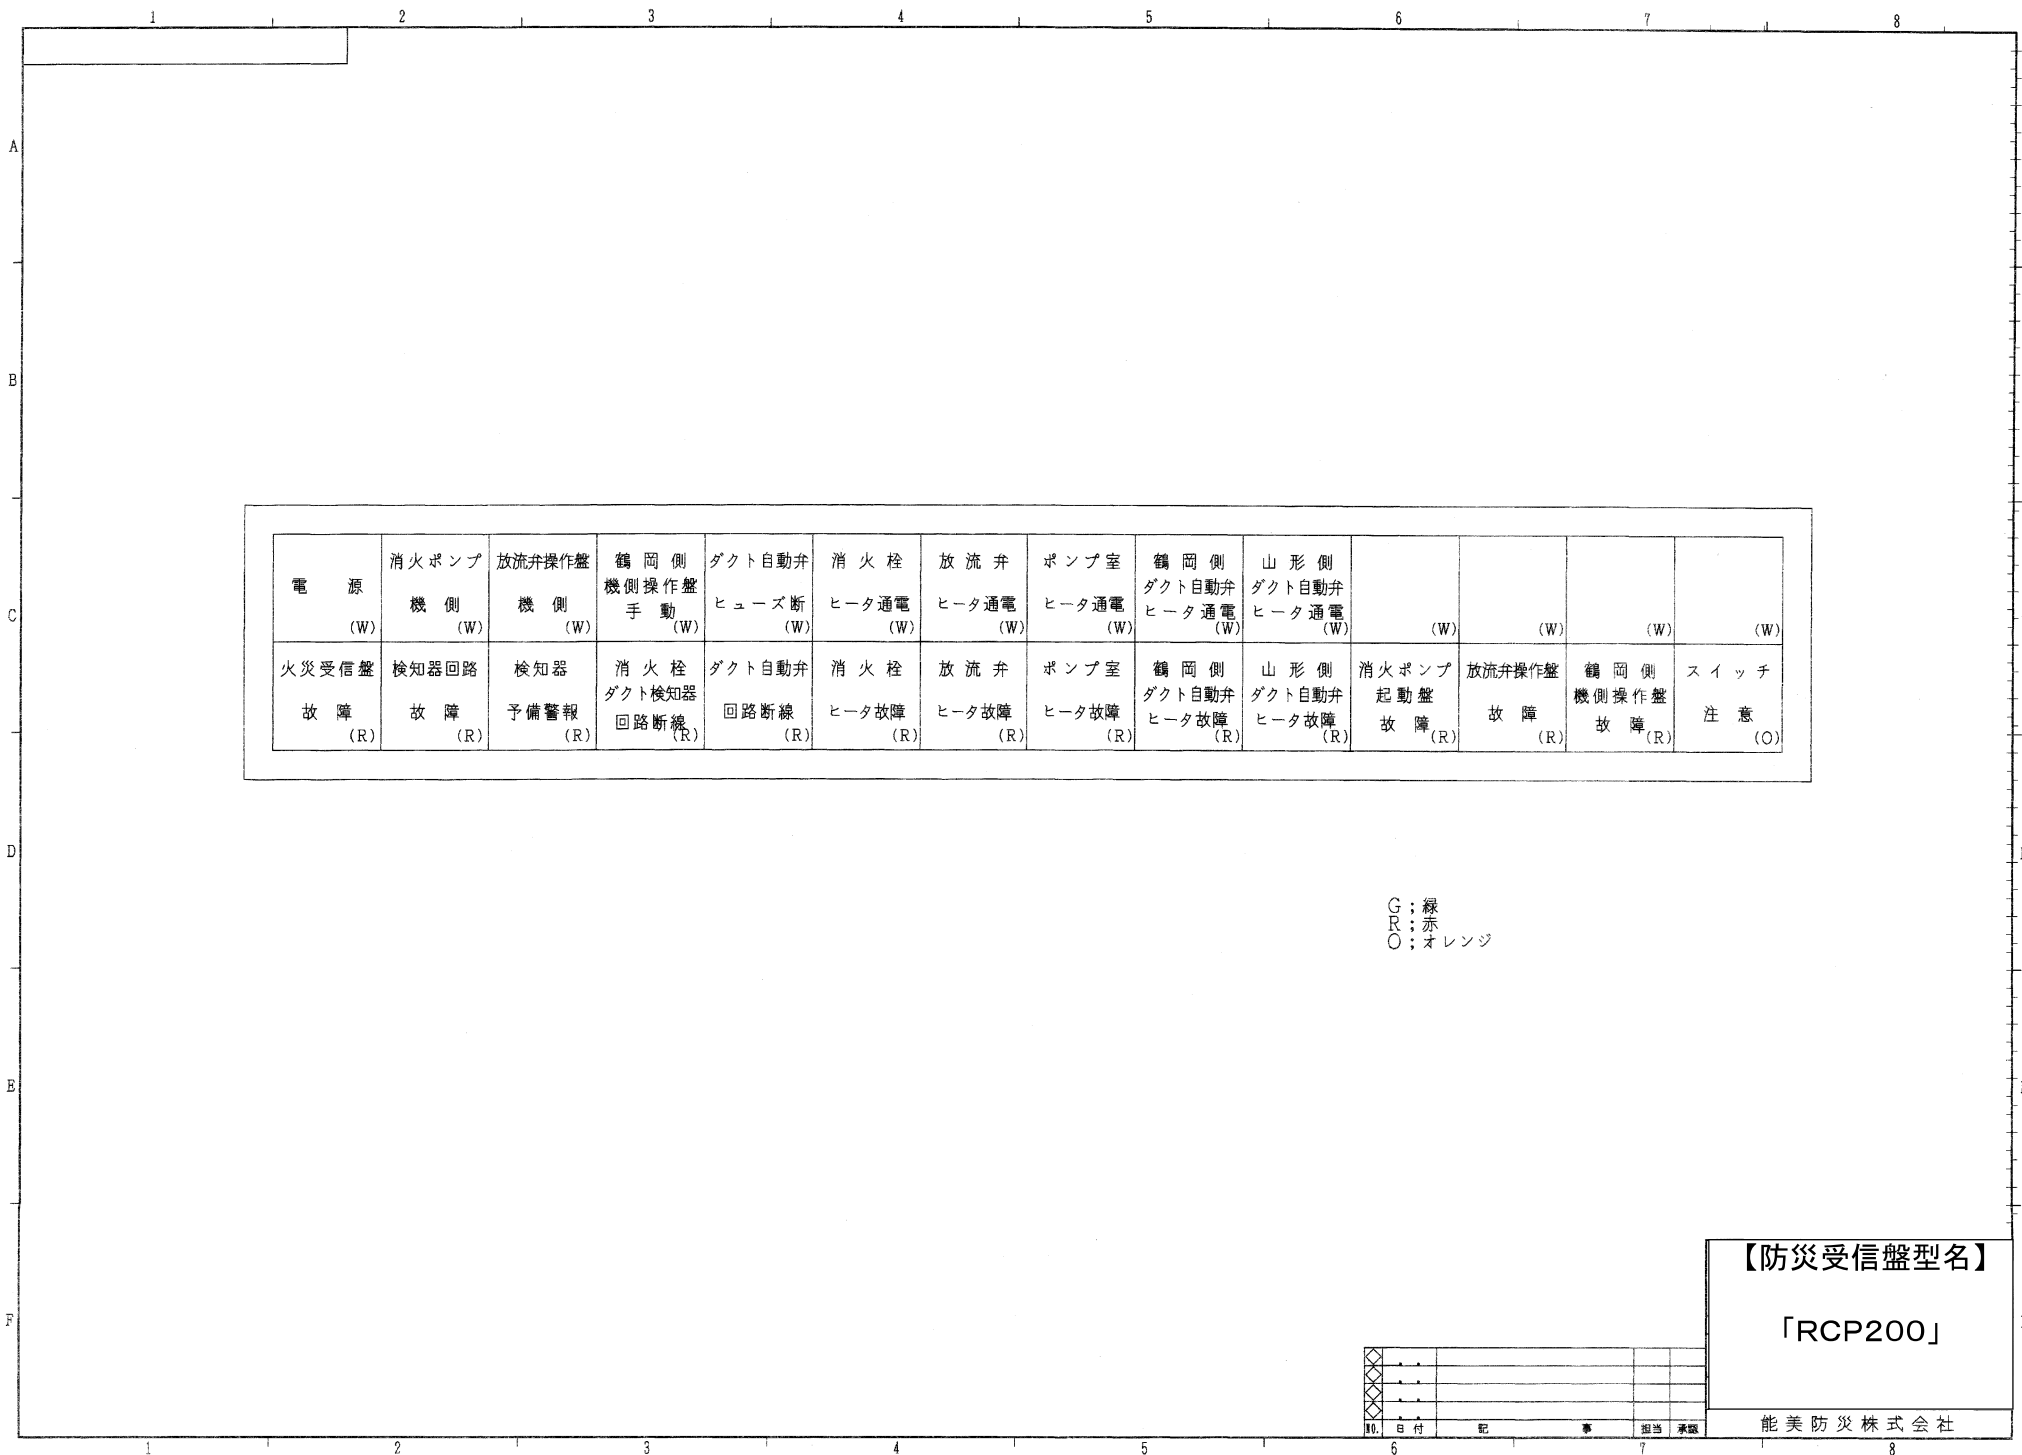

電 源 (W)	消 火 ポンプ 機 側 (W)	放流弁操作盤 機 側 (W)	鶴 岡 側 機側操作盤 手 動 (W)	ダクト自動弁 ヒューズ断 (W)	消 火 栓 ヒータ通電 (W)	放 流 弁 ヒータ通電 (W)	ポンプ室 ヒータ通電 (W)	鶴 岡 側 ダクト自動弁 ヒータ通電 (W)	山 形 側 ダクト自動弁 ヒータ通電 (W)	(W)	(W)	(W)	(W)
火災受信盤 故 障 (R)	検知器回路 故 障 (R)	検知器 予備警報 (R)	消 火 栓 ダクト検知器 回路断線 (R)	ダクト自動弁 回路断線 (R)	消 火 栓 ヒータ故障 (R)	放 流 弁 ヒータ故障 (R)	ポンプ室 ヒータ故障 (R)	鶴 岡 側 ダクト自動弁 ヒータ故障 (R)	山 形 側 ダクト自動弁 ヒータ故障 (R)	消火ポンプ 起動盤 故 障 (R)	放流弁操作盤 故 障 (R)	鶴 岡 側 機側操作盤 故 障 (R)	ス イ ッ チ 注 意 (O)


G : 緑
R : 赤
O : オレンジ

【防災受信盤型名】

「RCP200」

10.	自付	記	事	担当	承認
-----	----	---	---	----	----

能美防災株式会社

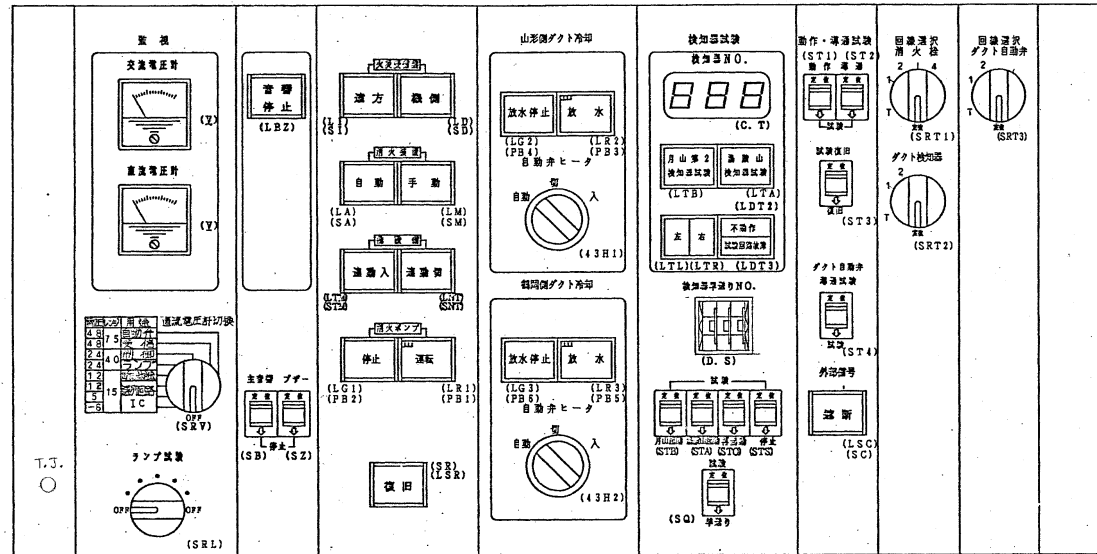

() 内の記号は彫刻しないものとする。

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
L1, S1	電圧スイッチ: 測 方	LED (0)	ランプ	LTL (0)	ランプ	LED (0)	LED
LD, SD	" : 測 方	" (0)	"	LTA	" : 検知器試験	" (0)	"
LA, SA	" : 自 動	" (0)	"	LTB	" : 検知器試験	" (0)	"
LM, SM	" : 手 動	" (0)	"	LDT2	" : 検知器不動作	" (0)	"
LTM, STM	" : 測 方	" (0)	"	LDT3	" : 検知器試験結果	" (0)	"
LNT, SNT	" : 測 方	" (0)	"	C, T	" : 検知器NO, 指示器	TSBG	"
IR1, FBI	" : 測 方	ガベ-付(2)	"	D, S	スイッチ: 検知器導通設定	グザナル	"
IG1, PS2	" : 測 方	" (G)	"	STA	" : 検知器試験結果	2線式ノンロック	"
LSG, SC	電圧スイッチ: 外 導 通 検 査	LED (0)	ランプ	STB	" : 測 方	"	"
LSR, SR	" : 測 方	LED (0)	"	STO	" : 測 方	"	"
LR2, PS3	" : 測 方	LED (0)	"	STS	" : 測 方	"	"
LR3, PS6	" : 測 方	LED (0)	"	SG	" : 測 方	"	"
LG2, PS4	" : 測 方	LED (0)	"	ST1	" : 動作試験	"	"
LG3, PS6	" : 測 方	LED (0)	"	ST2	" : 導通試験	"	"
43H1, 2	スイッチ: 自動停止ヒューズ	LED (0)	"	ST3	" : 試験用	"	"
				ST4	" : 検知器試験結果	"	"
				SRT1	" : 用 火 警 報 器	ロータリスイッチ	"
				SRT2	" : 用 火 警 報 器	"	"
				SRT3	" : 用 火 警 報 器	"	"

ランプ色
W: 白
R: 赤
G: 緑
O: オレンジ

【防災受信盤型名】
「RCP200」

日付	記	事	担当	承認

能美防災株式会社

L19502A5-3 8