

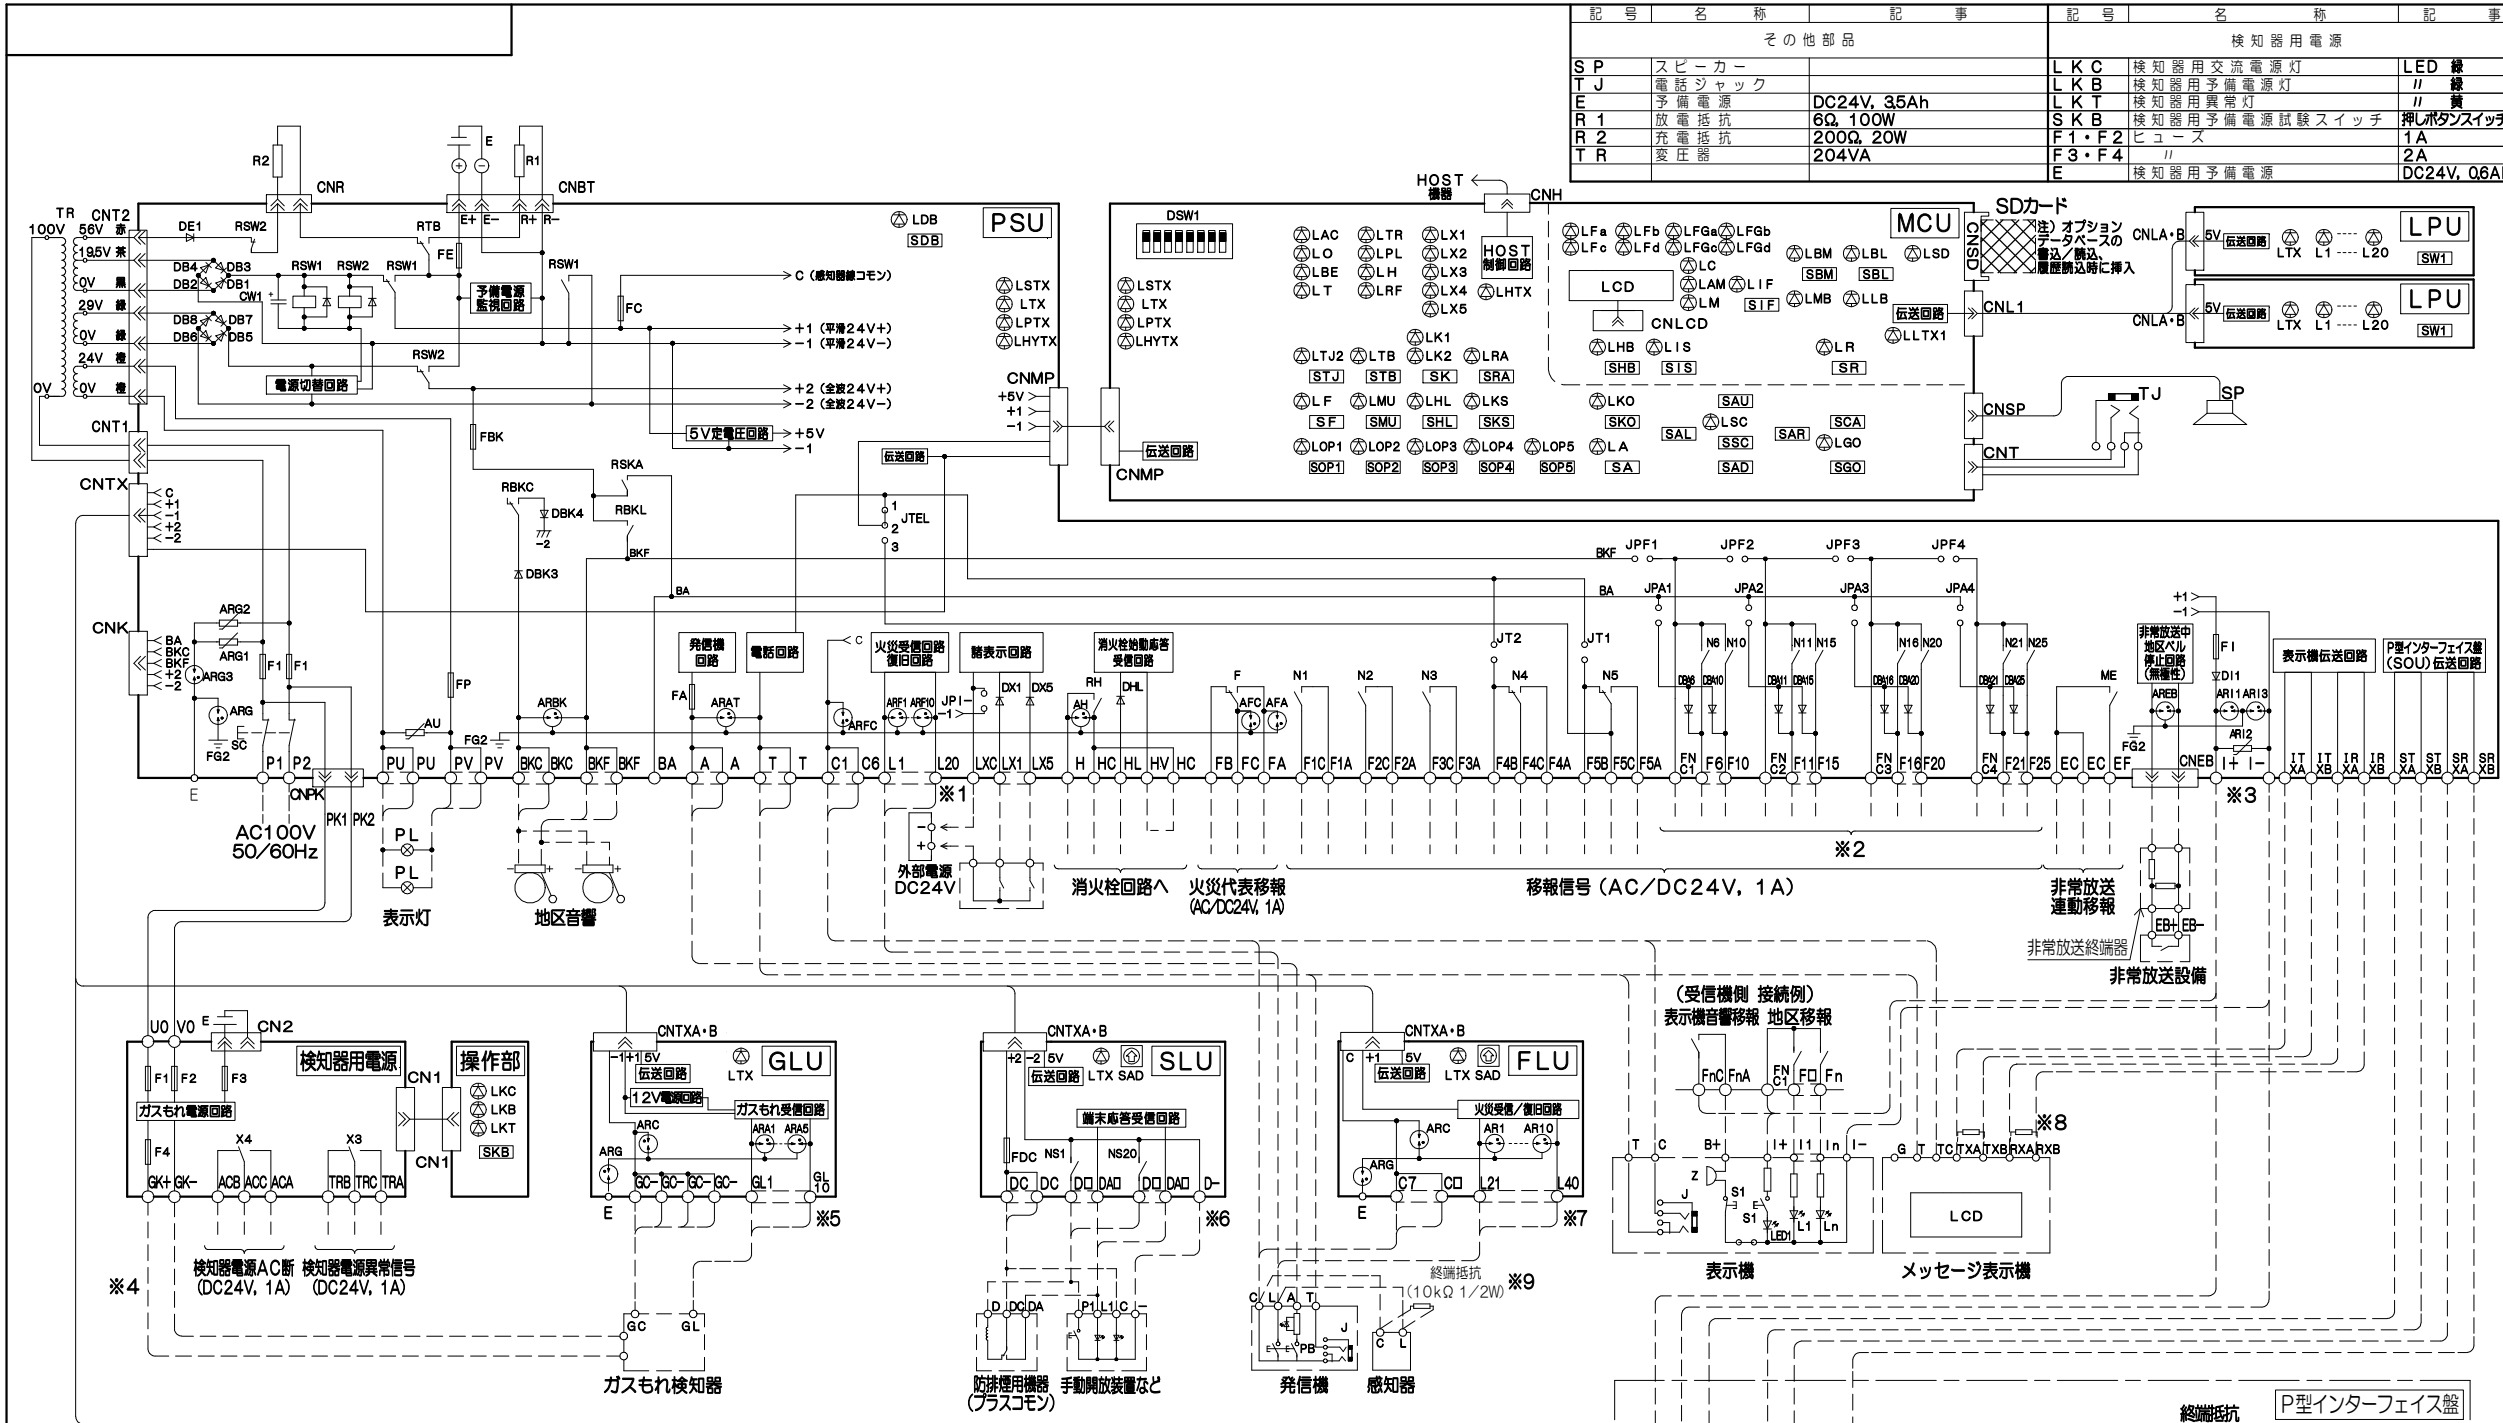


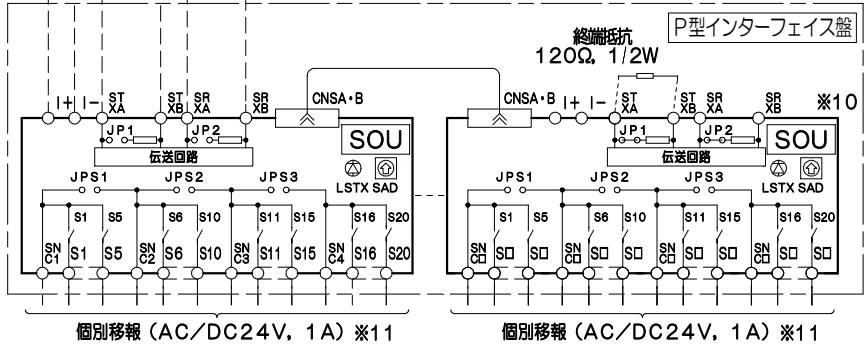

- ※1: 15Lタイプの場合、L20→L10。
※2: 無電圧a接点、またはジャンパー設定により地区音響区分動端子として使用可能。
※3: 「I+」「I-」はDC24V(平滑)で表示機以外にも使用可能。
ただし、常時通電する機器に使用不可。詳細は施工説明書を参照。
※4: 「GK+」「GK-」はDC24V(完全直流)、最大1A。
※5: 15Lタイプの場合、GL10→GL5。
※6: 「DC」「D-」はDC24V(全波)、最大150mA。常時通電する機器に使用可能。
※7: 15L、30Lタイプの場合、FLU基板なし。40Lタイプの場合、L40→L30。
※8: メッセージ表示機を複数台接続する場合、通信線(TXA、TXB、RXA、RXB)は送り配線とし、末端の表示機に終端抵抗(120Ω、1/2W)を取り付ける。
※9: 終端抵抗は「10kΩ、1/2W」以外に「20kΩ、1/2W」または「CRE(コンデンサ式終端器)」が使用可能。ただし、基板単位で同じ終端機能を使用する必要がある(同一基板内で異なる終端機能は使用不可)。
※10: P型インタフェース盤用SOU基板がPCA12971の場合、末端のSOU基板の端子STXA、STXB間に終端抵抗(120Ω、1/2W)を取り付ける。
PCA12972の場合、末端のSOU基板上のJP1、JP2にジャンパープラグを取り付ける。
端子台への終端抵抗の取り付けは不要。
※11: P型インタフェース盤用SOU基板がPCA12971の場合、接点定格はDC24V、1A。

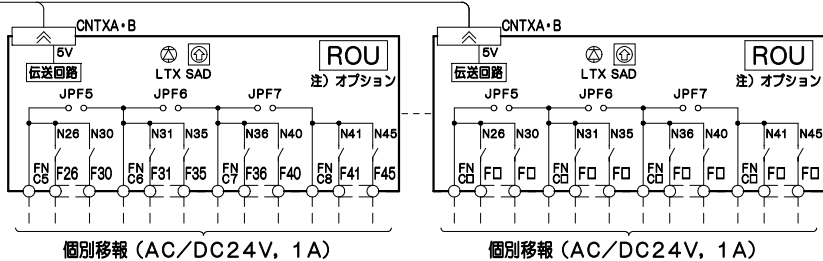

記号	名称	記事	記号	名称	記事
S P	スピーカー		L K C	検知器用交流電源灯	LED 緑
T J	電話ジャック		L K B	検知器用予備電源灯	LED 緑
E	予備電源	DC24V, 35Ah	L K T	検知器用異常灯	LED 黄
R 1	放電抵抗	6Ω, 100W	S K B	検知器用予備電源試験スイッチ	押しボタンスイッチ
R 2	充電抵抗	200Ω, 20W	F 1・F 2	ヒューズ	1A
T R	変圧器	204VA	F 3・F 4	ヒューズ	2A
			E	検知器用予備電源	DC24V, 0.6Ah

記号	名称	記事	記号	名称	記事
L C D	グラフィック液晶	LCD 24型	L A C	交流電源灯	LED 青緑
L O C	スイッチ注意灯	LED 黄	L B E	非常放送灯	LED 赤
L T	電話灯	LED 赤	L T R	異常灯	LED 黄
L P L	操作無効灯	LED 赤	L P L	消火栓灯	LED 赤
L H	消火栓灯	LED 赤	L R F	連動用感知器灯	LED 赤
L R F	連動用感知器灯	LED 赤	L X 1~5	誘導表示灯	LED 赤
L T J 2	火災・他試験スイッチ灯	LED 赤	L T B	予備電源試験スイッチ灯	LED 赤
L K 1・2	蓄積/遅延解除スイッチ灯	LED 赤	L R A	自動/試験復旧スイッチ灯	LED 赤
L F	火災代表遮断スイッチ灯	LED 赤	L M U	非常放送遮断スイッチ灯	LED 赤
L H L	消火栓遮断スイッチ灯	LED 赤	L K S	防排煙遮断スイッチ灯	LED 赤
L O P 1~5	オプションスイッチ灯	LED 赤	L F G a~d	ガスもれ灯	LED 赤
L F G a~d	ガスもれ灯	LED 赤	L F a~d	火災灯	LED 赤
L C	遅延中灯	LED 黄	L A M	蓄積中灯	LED 赤
L M	警報機灯	LED 青	L H B	メニュー(保守)スイッチ灯	LED 赤
L I F	ガイドスイッチ灯	LED 赤	L I S	一括遮断スイッチ灯	LED 赤
L K O	防排煙起動/復帰スイッチ灯	LED 赤	L A	地区音響一斉鳴動スイッチ灯	LED 赤
L S C	設定/確認スイッチ灯	LED 赤	L G O	実行スイッチ灯	LED 赤
L B M	cの機器の音を止める(音響停止)スイッチ灯	LED 赤	L B L	cの機器の音を止める(地区音響停止)スイッチ灯	LED 赤
L M B	cの機器の音・連続停止(保守音響停止)灯	LED 赤	L B	館内のベル音・連続停止(保守地区音響停止)灯	LED 赤
L R	復旧スイッチ	LED 黄	S T J	火災・他試験スイッチ	押しボタンスイッチ
S T B	予備電源試験スイッチ	LED 黄	S K	蓄積/遅延解除スイッチ	LED 黄
S R A	自動/試験復旧スイッチ	LED 黄	S F	火災代表遮断スイッチ	LED 黄
S M U	非常放送遮断スイッチ	LED 黄	S H L	消火栓遮断スイッチ	LED 黄
S K S	防排煙遮断スイッチ	LED 黄	S O P 1~5	オプションスイッチ	LED 黄
S H B	メニュー(保守)スイッチ	LED 黄	S I F	ガイドスイッチ	LED 黄
S I S	一括遮断スイッチ	LED 黄	S K O	防排煙起動/復帰スイッチ	LED 黄
S A	地区音響一斉鳴動スイッチ	LED 黄	S S C	設定/確認スイッチ	LED 黄
S A U	↑(上)スイッチ	LED 黄	S A D	↓(下)スイッチ	LED 黄
S A L	←(左)スイッチ	LED 黄	S A R	→(右)スイッチ	LED 黄
S C A	戻るスイッチ	LED 黄	S G O	実行スイッチ	LED 黄
S B M	cの機器の音を止める(音響停止)スイッチ	LED 黄	S B L	cの機器の音を止める(地区音響停止)スイッチ	LED 黄
S R	復旧スイッチ	LED 黄			

MCU基板(館内)		
L S D	SDカードアクセス中灯	LED 赤
L T X・L S T X	伝送中灯	LED 緑
L H T X・L L T X 1	ディップスイッチ	8 種

PSU基板(背面)		
S C	電源スイッチ	押しボタンスイッチ
S D B	データベース設定スイッチ	LED 赤
L D B	データベース設定灯	LED 赤
L P T X・L S T X	伝送中灯	LED 緑
L T X・L H T X	伝送中灯	LED 緑
F 1×2	ヒューズ	6A
F E	ヒューズ	10A
F C	ヒューズ	1A
F P	ヒューズ	2A
F A	ヒューズ	0.5A
F I	ヒューズ	2A
F B K	ヒューズ	1A

LPU基板(P型インタフェース盤内)		
L T X	伝送中灯(SOU基板以外)	LED 緑
L S T X	伝送中灯(SOU基板)	LED 緑
L 1~n	地区灯(LPU基板上)	LED 赤
A R C	アレスタ(FLU・GLU基板上)	
A R A 1~5	アレスタ	
A R G	アレスタ	
F D C	ヒューズ(SLU基板上)	3A
S A D	アドレス設定スイッチ(LPU基板以外)	ロータリースイッチ
S W 1	アドレス設定スイッチ(LPU基板上)	押しボタンスイッチ

FCSGJ106N型シリーズ(15~50L)		
P型1級複合火災受信機		
総合回路図		
発行	第1技術部火報管理課 縮尺	1/2
図番	C801886	
能美防災株式会社		

型名 (T付:移報接点増設)	最大回線数 (地区窓数)	最大防排煙回線数 (防排煙端子)	ガスもれ回線数	移報点数
FCSGJ106N-B34-15L/LT	15	5(D/DA 6~10)	5	25 45
FCSGJ106N-B34-30L/LT	30	10(D/DA 11~20)	10	25 65
FCSGJ106N-B34-40L/LT	40	20(D/DA 11~30)	10	25 65
FCSGJ106N-B34-50L/LT	50	20(D/DA 21~40)	10	25 45

