

防火戸自動閉鎖装置 取扱説明書

SA83F(露出)・SAC83F(埋込)(適用ドア寸法	巾×高さ	900×2100)
SA84F("), SAC84F(")(	"	1100×2400)
SA85F("), SAC85F(")(	"	1300×2700)

このたび本製品をお買い上げ下さいまして
有難うございます。

ご使用前にご要求のものと一致しているか
どうか、輸送中の事故などにより部品の脱落
や破損がないか確認してからご使用下さい。

発売元  能美防災工業株式会社

本社 東京都千代田区九段南4の7の3

〒102 TEL(03)265-0211(大代表)

製造元 日本ドアチェック製造株式会社

本社 大阪市生野区豊東3の17の10

〒544 TEL(06)758-1251～6

◆概要


本機は防火戸を保持し、煙感知器との連動により、自動的に
保持を解除し、ドアを付属のドアローザにより自動閉鎖しま
す。
また、本機はドア裏面に壁がない場合の防火戸を自動閉鎖す
るのに最適です。

◆仕様


型	式	SA83F	SAC83F	SA84F	SAC84F	SA85F	SAC85F
取付方法	最大ドア寸法	露出埋込	露出埋込	露出埋込	露出埋込	露出埋込	露出埋込
巾×高さ	適用最大	900×2100	1100×2100	1300×2400	1300×2700		
定格電圧	DC24V						
定格電流	26mA						
使用電圧範囲	DC16V～30V						
ドア保持力	5.5kg～6.5kg						
ドアストップ角度	85°～95°						
配線方式	3線式						
ワイヤ種	600V二種ニール絶縁電線 長さ150mm						
動作形態	作動保持時通電型						
重量	2.8kg						
使用温度範囲	-10℃～40℃						
使用許可番号	BCJ-防災-82-C-31						

◆配線方法

(1) SA83F, 84F, 85FまたはSAC83F, 84F, 85Fのみの場合

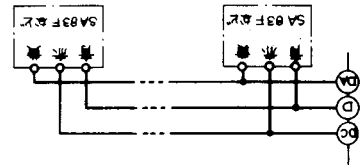


(2) 1回線にSLD058と連なる場合

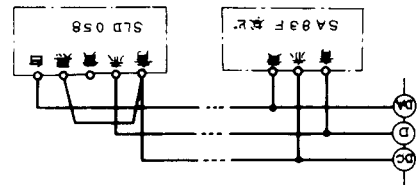


◆外観図

(1) SA83F, SA84F, SA85F型(露出)

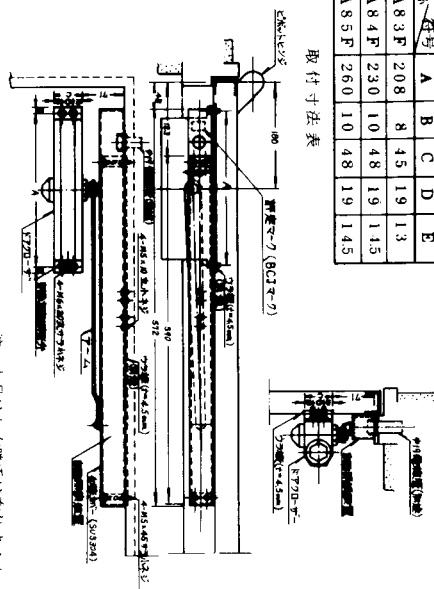

*注 本品は左右勝手は有りません。

(2) SAC83F, SAC84F, SAC85F型(埋込)

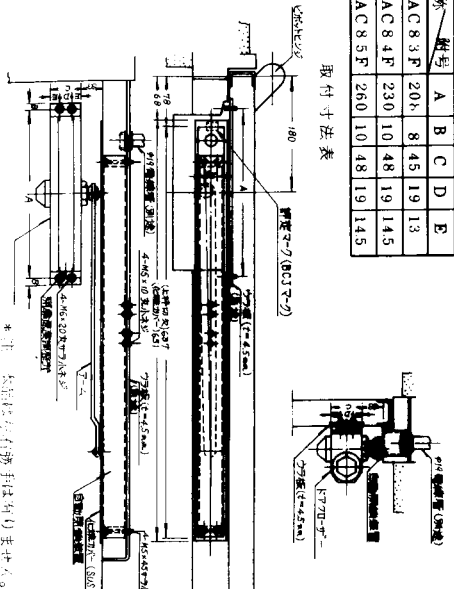


取付寸法表


呼称	型号	A	B	C	D	E
SA83F	208	8	45	19	13	
SAC84F	230	10	48	19	145	
SAC85F	260	10	48	19	145	

◆取付要領図

(1) SA83F, 84F, 85F型(露出)

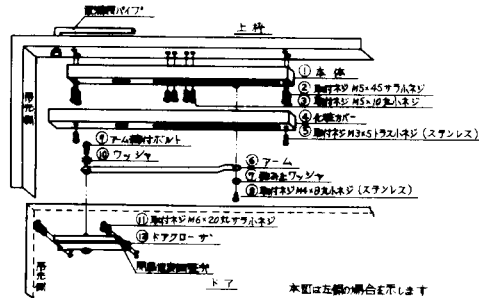


(2) SAC83F, 84F, 85F型(埋込)

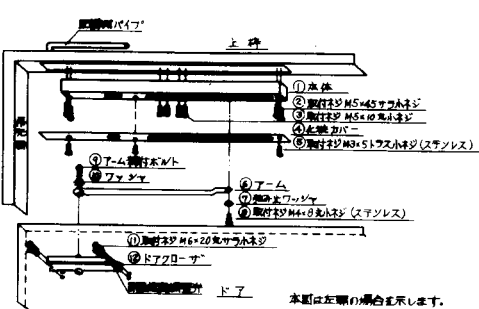

◆注意事項

- 本機を取付ける場合、補強のためのウラ板(1.5mm以上)の取付加工が必要となるので注意してください。
- 本機には左右の勝手はありませんが反対の勝手に使用する場合は、本機を180°回転させ、左右を逆にして取付けてください。
- 本機の付属品であるドアローザ(扉閉鎖金物)の取付にはドア裏面に補強のためのウラ板(1.5mm以上)の取付加工が必要となるので注意してください。
- 本機を取付けたドアのストップ角度以上の開き角度は3°までなので、それ以上開けないでください。
- 本機は、一旦作動すると作動状態を保持するので、復旧させる場合は、復旧板(本体下側)を押して復旧してください。
- 本機は、戸袋のないドアに使用するのが普通ですが、戸袋付のドアに付ける場合は、ドアのもどり代1°分深くとおいてください。
- 本機には、極性があるので誤接続のないように注意してください。



- 本機は、ドア寸法により使用機種が異なるので注意してください。