



取付手順図

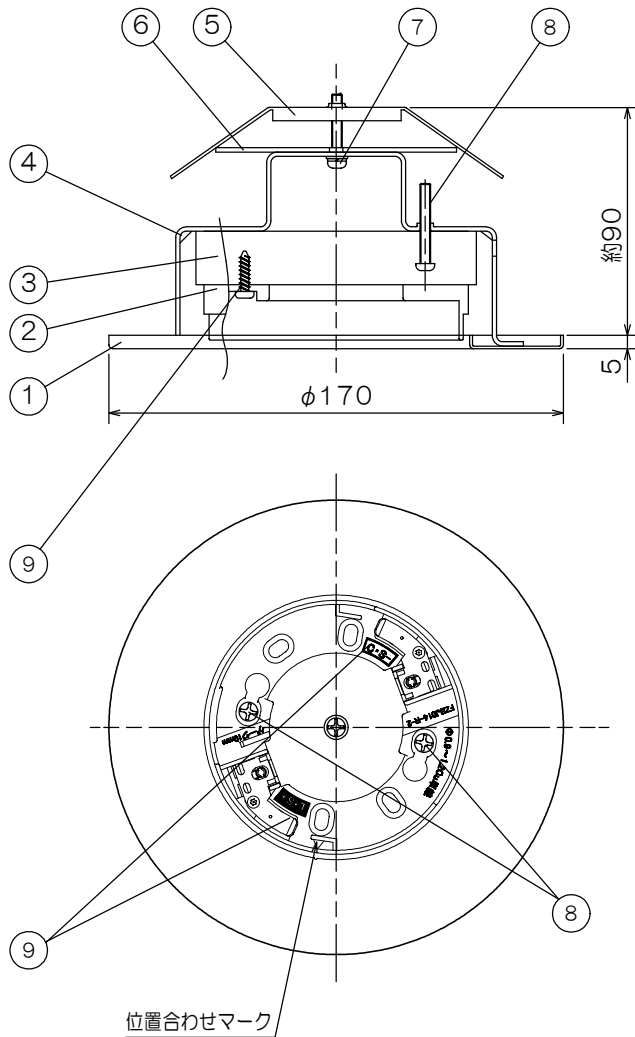


コンクリート埋込ボックス使用の場合

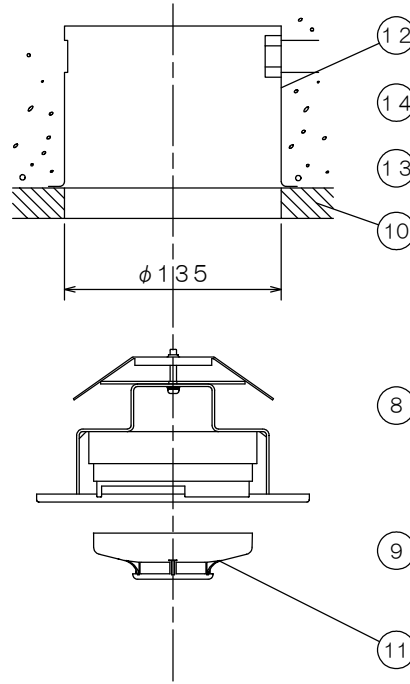

- ① 外線を樹脂座板中央の穴を通し、ベースの端子に接続する。
- ② 確認灯方向を考慮して埋込ボックスに、埋込取付金具を差し込む。
- ③ 締付ネジを締付けて、埋込取付金具を固定する。
- ④ 感知器ヘッドを取り付ける。

アウトレットボックス使用の場合

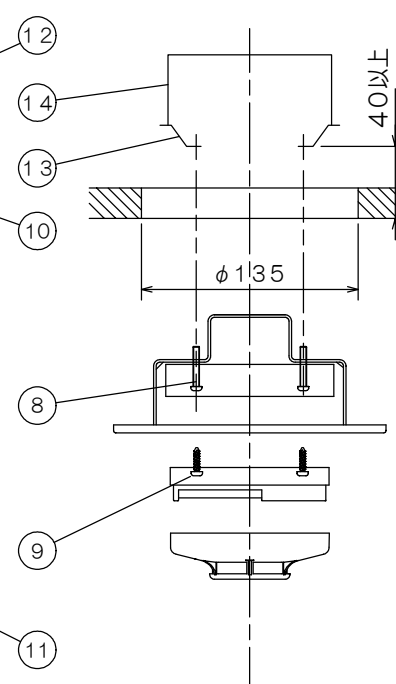

- ① 取付ネジ⑨を緩め、ベースを樹脂座板から外す。
- ② 樹脂座板の取付ネジ⑧を外し、外したネジを取付台の長穴にこし、塗代カバー⑬に取り付ける。
- ③ ベースに外線を接続する。
- ④ ベースを樹脂座板に取り付ける。
- ⑤ 感知器ヘッドを取り付ける。

仕様

- (1) 種別：埋込取付金具
- (2) 主材：[化粧プレート] t1.0鋼板
[取付台] t1.6鋼板
[樹脂座板、ベース] 難燃性樹脂
- (3) 仕上：[化粧プレート、取付台] 焼付塗装
(ナチュラルホワイト (NAW) マンセルN9.3近似色)
- (4) 交換可能な感知器：
下記埋込型煙感知器は、本取付金具を用いることにより現行感知器に交換できます。
1.イオン化式スポット型煙感知器
・FDS251型シリーズ
・FU-5N-2型シリーズ
・FDS256型 (FU-6N-2L) シリーズ
2.光電式スポット型煙感知器
・FDK251-L型
・FDK252-L型
・FDK253-L型
- (5) 適合感知器ヘッド：
FZB060、FZBJ014-U型埋込ベースに適合可能な感知器ヘッドが接続可能。
例) FDK246型シリーズ
FDKJ201/203型シリーズ

使用機器	型 名	組込感知器ベース
	FZMJ001-U-2	FZBJ014-R-2
	FZMJ001-U-4	FZBJ014-R-4

FZMJ001-U-2/4型

埋込取付金具

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	⅓
図番	FZMJ6203		①
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	化粧プレート	4	取付台	8	座板取付ネジ	12	コンクリートボックス (能美製)
2	感知器ベース (FZBJ014-R-2/4型)	5	取付金具	9	取付ネジ (樹脂座板とベース)	13	塗代カバー
3	樹脂座板	6	押え金具	10	天 井 材	14	中形アウトレットボックス
		7	締付ネジ	11	感知器ヘッド (別手配品)		