
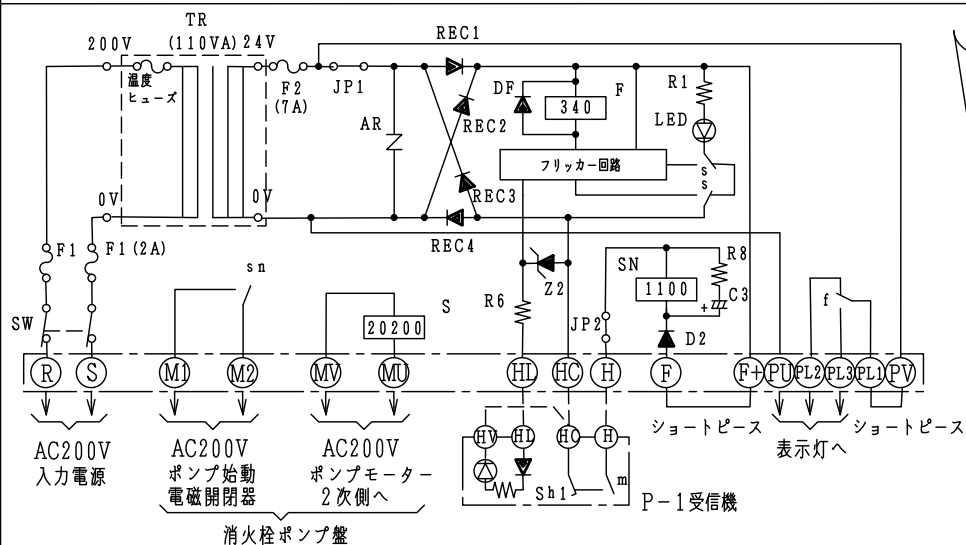


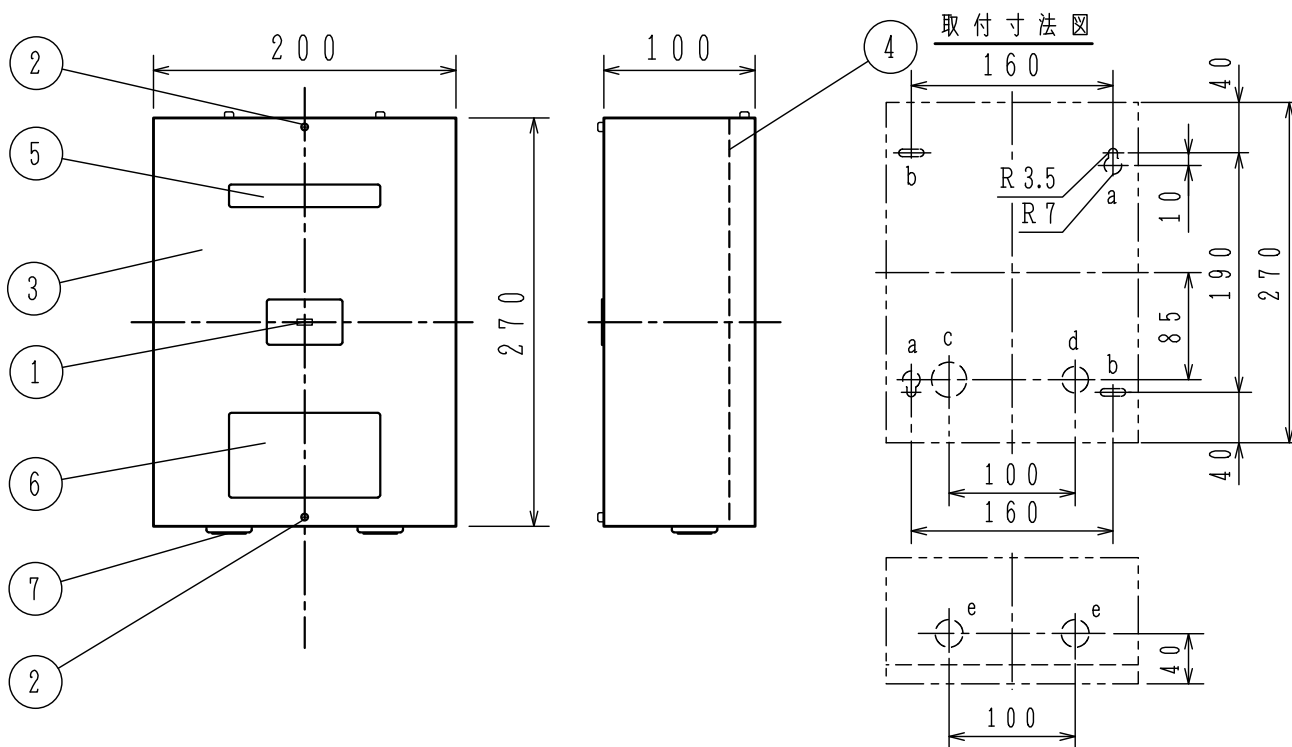

- a: 取付ダルマ穴
b: 取付穴 6×20長穴
c: 電線引込用ロックアウト
φ28
d: 電線引込用ロックアウト
φ21
e: 電線引込穴 φ22 (底面)

番号	名 称
1	交流電源灯・消火栓始動灯
2	プレート止めネジ
3	プレート
4	底 板
5	装置銘板
6	取扱銘板
7	膜付グロメット

仕 様

- (1) 種別; 消火栓始動器 (移報器), 露出型
(2) 主電源; AC200V, 50/60Hz
(3) 回路電圧; (消火栓始動灯回路) DC24V
(表示灯回路) AC24V
(4) 消費電力; (監視時) 最大約110VA
(作動時) 最大約80VA
(5) 外部接続機器個数; 表示灯
(ランプ 30V, 2W): 70個
(発光ダイオード 24V, 21mA): 190個
(6) 使用温度範囲; 0℃~40℃
(7) 主材; 鋼板 t1.2
(8) 仕上; 焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
(9) 重量; 約5Kg

注 意 事 項

1. 外部電源で表示灯を点灯させる場合は(PL1) (PL2) を使用してください。(接点容量30V, 4.2Aまで)
2. 2級受信機への接続の場合は(F) (F+) の接続線は必ずして発信機が押された時に(F) に+, (H) に一側が印加されるようにしてください。
3. (M) (M) にはポンプが始動した時AC200Vを供給してください。
4. 消火栓遮断スイッチを入れる場合はJP1, JP2のパターンをカットし、その間に入れてください。

FYH116-110型
消 火 栓 始 動 器

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	FYH6048		2
能美防災株式会社			