

仕 様	
(1) 種別	消火栓始動器 (移報器), 露出型
(2) 主電源	AC200V, 50/60Hz
(3) 回路電圧	(消火栓始動灯回路) DC24V (表示灯回路) AC24V
(4) 消費電力	(監視時) 最大約 110VA (作動時) 最大約 80VA
(5) 外部接続機器個数	表示灯 (ランプ 30V, 2W) : 70個 (発光ダイオード 24V, 21mA) : 190個
(6) 使用温度範囲	0°C~40°C
(7) 主材	鋼板 t1.2
(8) 仕上	焼付塗装 ノーミホホワイト (NW) (マンセルN8.7半ツヤ近似色)
(9) 重量	約5Kg


注意事項

1. 外部電源で表示灯を点灯させる場合は(PL1) (PL2)を使用してください。(接点容量30V, 4.2Aまで)

2. 2.2級受信機への接続の場合は(F) (F+)の接続線ははずして発信機が押された時に(F) に+, (H) に一側が印加されるようにしてください。

3. (M) (M) にはポンプが始動した時AC200Vを供給してください。

4. 消火栓遮断スイッチを入れる場合はJP1, JP2のパターンをカットし、その間にしてください。

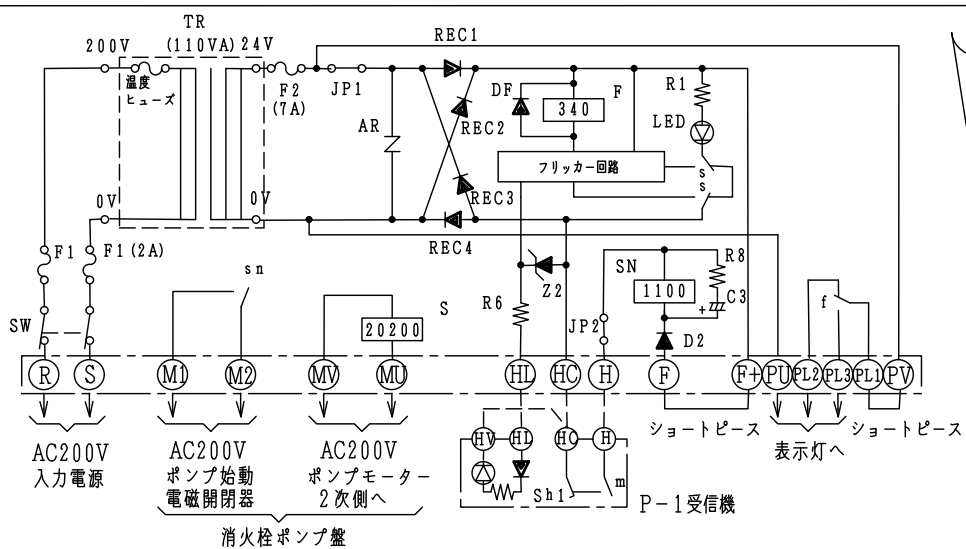

- a: 取付ダルマ穴
- b: 取付穴 6×20長穴
- c: 電線引込用ノックアウト
φ28
- d: 電線引込用ノックアウト
φ21
- e: 電線引込穴 φ22 (底面)

番号	名 称
1	交流電源灯・消火栓始動灯
2	プレート止めネジ
3	プレート
4	底板
5	装置銘板
6	取扱銘板
7	膜付グロメット

FYH116-110型 消火栓始動器			
発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	FYH6048		②
能美防災株式会社			