
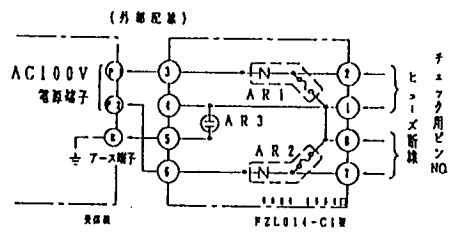




1. 受信機一次側保護 FZL014-C1

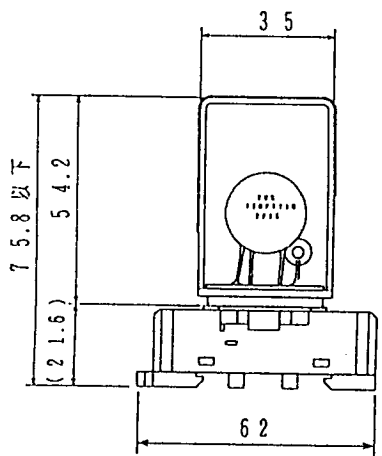

最大許容回路電圧: 350V (AC)
450V (DC)
最大制限電圧:
AC線間: 880V (100A)
AC-E間: 440V (100A)
サージ耐量: 4,000A



2. 受信機二次側保護

感知器回線 10L用 FZL012-C2-10L

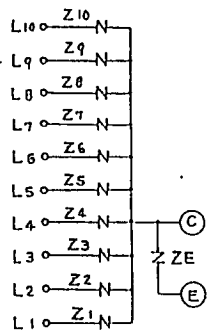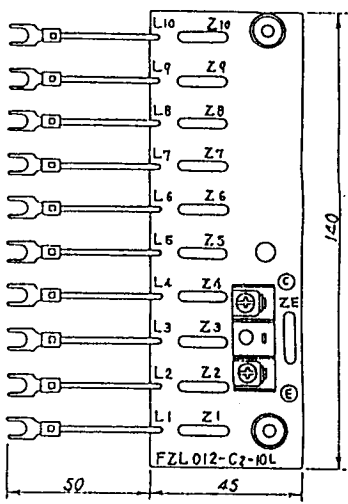



Z1~Z10; 最大回路電圧 AC 35V (DC 45V)
サージ耐量 1000A
ZE; 最大回路電圧 AC 300V (DC 385V)
サージ耐量 2500A

3. 架空配線感知器の保護 FZL012-D-5L

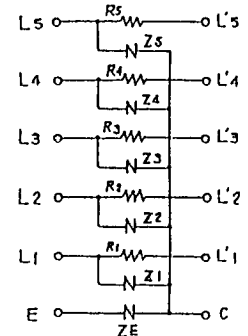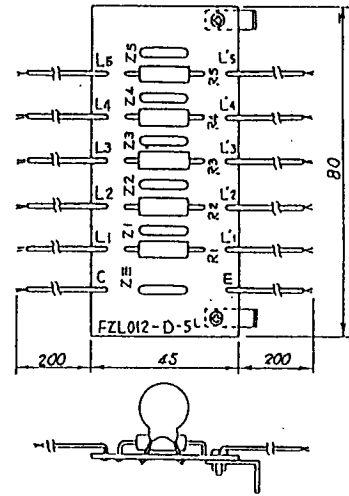

R1~R5; 15Ω 1W
ソリッド抵抗
Z1~Z5; 最大回路電圧 AC 35V (DC 45V)
サージ耐量 1000A
ZE; 最大回路電圧 AC 300V (DC 385V)
サージ耐量 2500A

感知器回線 5L用 FZL012-C2-5L

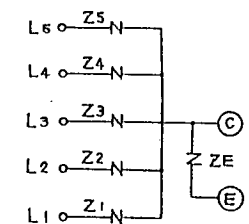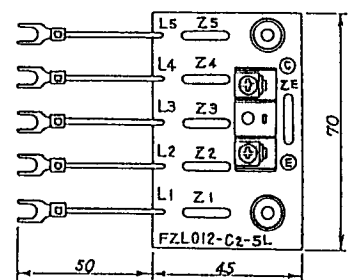

Z1~Z5; 最大回路電圧 AC 35V (DC 45V)
サージ耐量 1000A
ZE; 最大回路電圧 AC 300V (DC 385V)
サージ耐量 2500A

仕 様			
適用; 自動火災報知設備 誘導雷サージ			
保護用 アレスタ組品			
使用アレスタ; 半導体式 (酸化亜鉛系バリスタ)			
結線方法; アレスタ組品のアース端子 (E) は必ず 3根接地以上のアースをとって下さい。			
1) 受信機一次側保護結線図			
2) 受信機二次側保護器回線結線図			
3) 感知器保護用結線図 (総合盤)			
4) 受信機の発信機 A-C 間, 電話 T-C 間, 表示灯 PV, PV 間, 表示機 I+, I- 間に 最大回路電圧 AC 35V 用アレスタを接続。			
誘導雷保護用アレスタ組品			
発 行	技術部管理課	縮尺	/
図 番	FZL 6065		②
能美防災株式会社			

(サージ耐量; 8/20μs のインパルス電流を5分間隔で2回流したとき
バリスタ電圧の変化率が±10%以内のヒック電流値。)