


(a:取付穴) 4.5-10 長穴 8ヶ所

- (注)
- 1) NO.1~NO.5の⊕端子へガスもれ検知器を接続する時は、NO.1から番号順に所定の個数だけ接続して下さい。
  - 2) ARP051-3D型にガスもれ検知器を2個だけ接続する場合は、ジャンパ線JP3(黄色)を切断して下さい。
  - 3) ARP051-5D型にガスもれ検知器を4個だけ接続する場合は、ジャンパ線JP5(黄色)を切断して下さい。
  - 4) 本中継部のGL, GC-端子にはALL型ガスもれ表示灯は接続できません。ガスもれ表示灯は検知器の方へ接続します。

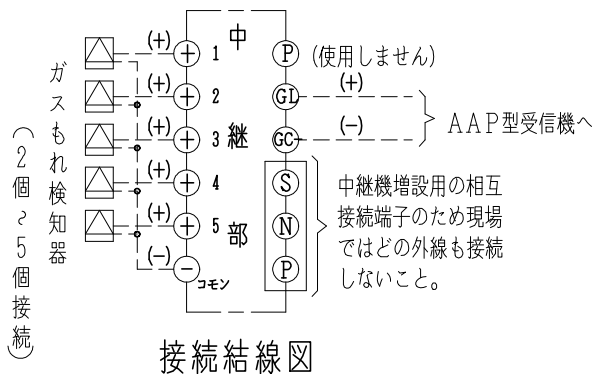

仕 様

- (1) 種別：ARP型中継器，埋込型  
(都市ガス用) ARP051-<sup>3D</sup>/<sub>5D</sub>(TG) 型  
(LPガス用) ARP051-<sup>3D</sup>/<sub>5D</sub>(LP) 型
- (2) 国検型式番号：(都市ガス用) 中第56~11号
- (3) 主材：難燃性PC樹脂
- (4) 外観色：ナチュラルホワイト  
(マンセルN9.3 相当)
- (5) 接続機器：  
・ガスもれ検知器  
3値有電圧信号出力型 (0-6-12VDC)  
〔ARP051-3D (TG) 型〕 2~3個接続用  
〔ARP051-5D (TG) 型〕 4~5個接続用  
・受信機：AAP型シリーズ
- (6) 入力および出力信号：(監視時) DC6V  
(ガスもれ検知時) DC12V  
(故障時) DC0V
- (7) 使用温度範囲：-10℃~+50℃
- (8) 重量：約190g
- (9) 埋込ボックスおよび塗代カバー  
(イ) 中形四角アウトレットボックス浅形  
(JIS-C-8340)  
(ロ) 2個用スイッチカバー塗代付  
(JIS-C-8340⑩)

ARP051-<sup>3D</sup>/<sub>5D</sub>(TG)  
型

ガスもれ中継器

外 観 図

| 番号 | 名 称  | 番号 | 名 称   | 番号 | 名 称    | 番号 | 名 称 |
|----|------|----|-------|----|--------|----|-----|
| 1  | 装置銘板 | 4  | 社名板   | 7  | 埋込ボックス |    |     |
| 2  | 飾り窓  | 5  | 本体    |    |        |    |     |
| 3  | 扉    | 6  | 塗代カバー |    |        |    |     |

発 行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 ARP6143 ⑤

能美防災株式会社