
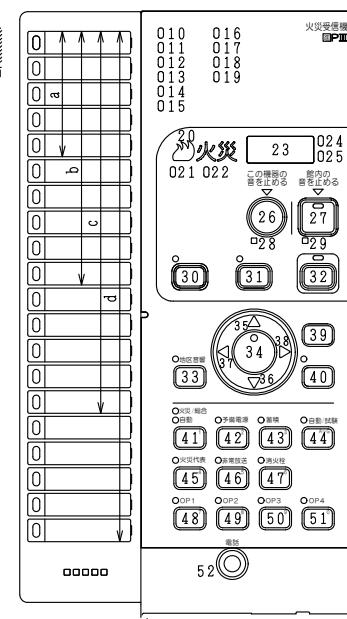




GKF06037

取付寸法詳細図 (正面図)

スイッチ操作部詳細図

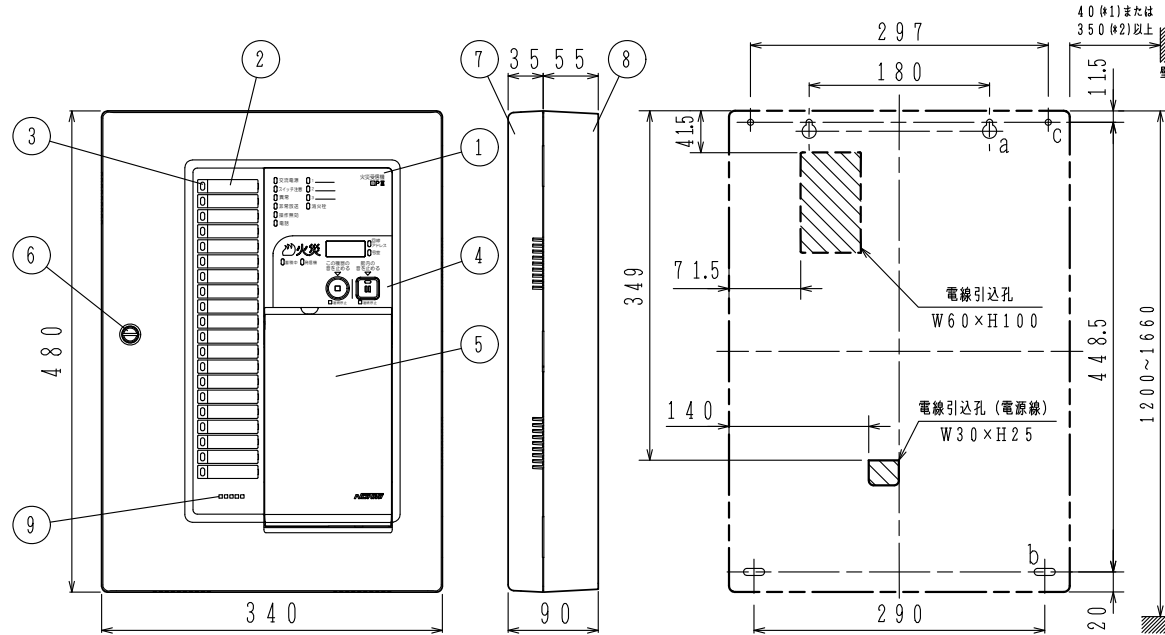

a: 2-取付孔 (下図参照) b: 2-取付孔 (下図参照) c: 2-6φ (補助取付孔)



*1: 扉を90°程度開くための寸法
*2: 扉を180°開く (全開) ための寸法

使用機器	型 名	地区窓配列記号	移報接点数
	FAPJ105S-R-5L	a	10
	FAPJ105S-R-5LT	a	30
	FAPJ105S-R-10L	b	10
	FAPJ105S-R-10LT	b	30
	FAPJ105S-R-15L	c	10
	FAPJ105S-R-15LT	c	30
	FAPJ105S-R-20L	d	10
	FAPJ105S-R-20LT	d	30

仕 様

自動火災報知設備

(1) 種別; P型1級火災受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)	
(2) 国検型式番号; 受第24~9号	
(3) 主電源; AC100V, 50/60Hz	
(4) 予備電源; 密閉型蓄電池内蔵 DC24V Q45Ah	
(5) 回路電圧; 〔感知器, 表示機回路〕DC24V (定電圧) 〔地区音響〕DC24V (全波整流) 〔制御, 表示回路〕DC5V (定電圧) 〔表示灯回路〕AC24V 〔蓄電池充電回路〕DC48V (半波整流)	
(6) 消費電力; 警戒時最大約 30VA 作動時最大約 68VA	
機器 接続 個数	(7) 回線毎のP-A-T感知器数および終端機器; 30個、終端抵抗 10kΩ 1/2W 60個、終端感知器 (アドレス60番に設定) 59個、アドレス付終端器 (アドレス60番固定) ※炎感知器は20個、終端抵抗に限る P-A-T感知器数; 最大580個/受信機 ※終端感知器使用時は最大1180個/受信機 地区音響; 30個 (DC24V, 10mAペル) 表示灯; 7個 (30V, 2Wランプ) 29個 (24V, 15mA LED)
	(8) 公称蓄積時間; 60秒
	蓄積 時間 熱感知器; 10秒 煙感知器; 60秒
	(9) 主音響装置; 音声警報, 後続再鳴動方式
	(10) 使用温度範囲; 0°C~40°C
(11) 使用湿度範囲; 20~85% (RH) (結露なきこと)	
(12) 外部配線抵抗; 往復50Ω以下	
(13) 主材; ABS樹脂	
(14) 仕上; ノーモホワイト (NW) (マンセルN8.7近似色)	
(15) 質量; 約4kg ※蓄積式感知器は接続できません。	
FAPJ105S-R型シリーズ P型1級火災受信機 外観図 蓄積式, 露出・壁掛型	
発行	第1技術部火報管理課 縮尺
図番	FAPJ80068
能美防災株式会社	

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置名称	17	諸表示灯2 (赤)	30	保守スイッチ灯 (赤)	40	実行スイッチ灯 (赤)	47	消火栓遮断スイッチ灯 (赤)
2	地区窓 (M11シリーズ)	18	諸表示灯3 (赤)		保守スイッチ		実行スイッチ		消火栓遮断スイッチ
3	地区灯	19	消火栓灯 (赤)	31	一括遮断スイッチ灯 (赤)	41	火災/総合 (上段)/自動 (下段)	48	オプションスイッチ灯1 (赤)
4	スイッチ操作部	20	火災灯 (赤)		一括遮断		試験スイッチ灯 (赤)		オプションスイッチ1
5	スイッチカバー	21	蓄積中灯 (赤)	32	復旧スイッチ灯 (黄)		火災/総合/自動試験スイッチ	49	オプションスイッチ灯2 (赤)
6	コイン錠	22	発信機灯 (青)		復旧スイッチ	42	予備電源試験スイッチ灯 (赤)		オプションスイッチ2
7	キャビネットパネル	23	デジタル表示灯 (赤)	33	地区音響一斉鳴動スイッチ灯 (赤)		予備電源試験スイッチ	50	オプションスイッチ灯3 (赤)
8	キャビネット本体	24	回線, アドレス灯 (赤)		地区音響一斉鳴動スイッチ	43	蓄積解除スイッチ灯 (赤)		オプションスイッチ3
9	音響孔	25	号室灯 (青)	34	設定/確認スイッチ灯 (赤)		蓄積解除スイッチ	51	オプションスイッチ灯4 (赤)
10	交流電源灯 (緑[青緑])	26	この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)		設定/確認スイッチ	44	自動/試験復旧スイッチ灯 (赤)		オプションスイッチ4
11	スイッチ注意灯 (赤)		この機器の音を止めるスイッチ	35	↑ (上) スwitch		自動/試験復旧スイッチ	52	電話ジャック
12	異常灯 (黄)	27	館内の音を止めるスイッチ灯 (赤)	36	↓ (下) スwitch	45	火災代表遮断スイッチ灯 (赤)		
13	非常放送灯 (赤)		館内の音を止めるスイッチ	37	← (左) スwitch		火災代表遮断スイッチ		
14	操作無効灯 (赤)	28	この機器の音 連続停止灯 (赤)	38	→ (右) スwitch	46	非常放送遮断スイッチ灯 (赤)		
15	電話灯 (赤)	29	館内の音 連続停止灯 (赤)	39	戻るスイッチ		非常放送遮断スイッチ		
16	諸表示灯1 (赤)								