'19．4

GKF06740

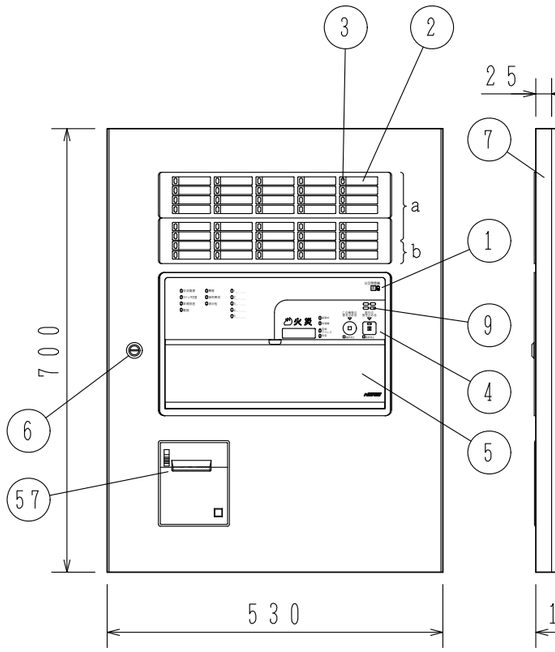

取付寸法詳細図（正面図）

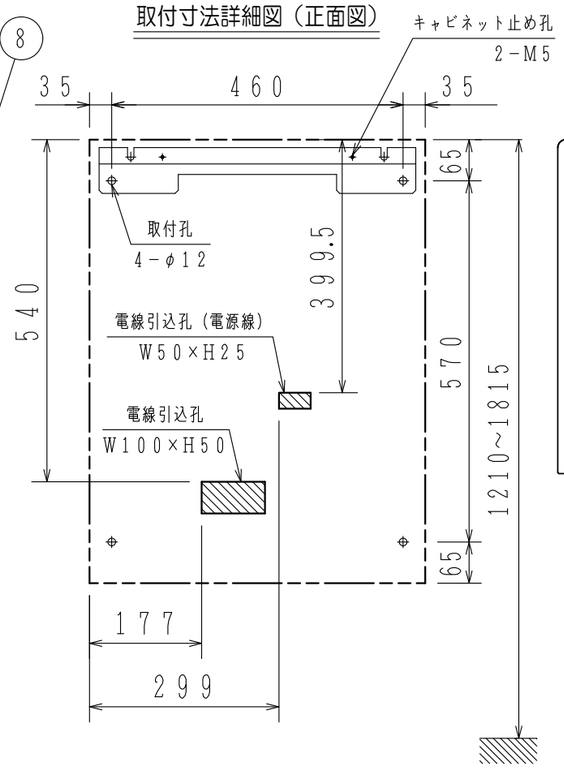

スイッチ操作部詳細図

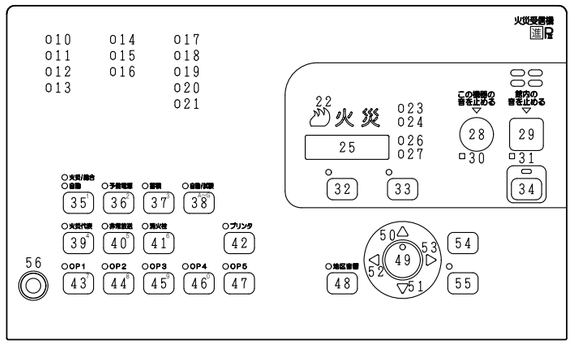

使用機器	型　　名	地区窓配列記号	移報接点数※
	FAPJ104S－B1－30LP	a	25
	FAPJ104S－B1－30LPT	a	65
	FAPJ104S－B1－40LP	a，b	25
	FAPJ104S－B1－40LPT	a，b	65

※20点まで（5点ごと）地区音響区有電圧移報出力として使用可

番号	名　　称	番号	名　　称	番号	名　　称	番号	名　　称	番号	名　　称
1	装置名称	17～21	諸表示灯1～5（赤）	33	一括遮断スイッチ灯（赤）	41	消火栓遮断スイッチ灯（赤）	56	電話ジャック
2	地区窓（M11シリーズ）				一括遮断スイッチ		消火栓遮断スイッチ	57	プリンタ
3	地区灯	22	火災灯（赤）	34	復旧スイッチ灯（黄）	42	プリンタ停止スイッチ灯（赤）		
4	スイッチ操作部	23	蓄積中灯（赤）		復旧スイッチ		プリンタ停止スイッチ		
5	スイッチカバー	24	発信機灯（青）	35	火災／総合（上段）／自動（下段）	43～47	オプションスイッチ灯1～5（赤）		
6	ドライバー錠（タキゲンC－286－1）	25	デジタル表示灯（赤）		試験スイッチ灯（赤）		オプションスイッチ1～5		
7	キャビネットパネル	26	回線，アドレス灯（赤）		火災／総合／自動試験スイッチ	48	地区音響一斉鳴動スイッチ灯（赤）		
8	キャビネット本体	27	号室灯（青）	36	予備電源試験スイッチ灯（赤）		地区音響一斉鳴動スイッチ		
9	音響孔	28	この機器の音を止めるスイッチ灯（赤）		予備電源試験スイッチ	49	設定／確認スイッチ灯（赤）		
10	交流電源灯（緑[青緑]）		この機器の音を止めるスイッチ	37	蓄積解除スイッチ灯（赤）		設定／確認スイッチ		
11	スイッチ注意灯（赤）	29	館内の音を止めるスイッチ灯（赤）		蓄積解除スイッチ	50	↑（上）スイッチ		
12	非常放送灯（赤）		館内の音を止めるスイッチ	38	自動／試験復旧スイッチ灯（赤）	51	↓（下）スイッチ		
13	電話灯（赤）	30	この機器の音 連続停止灯（赤）		自動／試験復旧スイッチ	52	←（左）スイッチ		
14	異常灯（黄）	31	館内の音 連続停止灯（赤）	39	火災代表遮断スイッチ灯（赤）	53	→（右）スイッチ		
15	操作無効灯（赤）	32	保守スイッチ灯（赤）		火災代表遮断スイッチ	54	戻るスイッチ		
16	消火栓灯（赤）		保守スイッチ	40	非常放送遮断スイッチ灯（赤）	55	実行スイッチ灯（赤）		
					非常放送遮断スイッチ		実行スイッチ		

仕　　様

自動火災報知設備	
(1) 種別；P型1級火災受信機（蓄積式及び自動試験機能付）	
(2) 国検型式番号；受第25～5号	
(3) 主電源；AC100V，50／60Hz	
(4) 予備電源；密閉型蓄電池内蔵 DC24V 1.2Ah	
(5) 回路電圧；	
〔感知器，表示機回路〕DC24V（定電圧）	
〔地区音響〕DC24V（全波整流）	
〔制御，表示回路〕DC5V（定電圧）	
〔表示灯回路〕AC24V	
〔蓄電池充電回路〕DC48V（半波整流）	
(6) 消費電力；警戒時最大約　40VA	
作動時最大約　100VA	
(7) 機器接続個数	回線毎のP－AT感知器数および終端機器；
	30個、終端抵抗 10kΩ 1／2W
	60個、終端感知器（アドレス60番に設定）
	59個、アドレス付終端器（アドレス60番固定）
	※炎感知器は20個、終端抵抗に限る
	最大P－AT感知器数；
	回線数×30個（終端抵抗）／受信機
	回線数×59個（終端器）／受信機
	回線数×60個（終端感知器）／受信機
	地区音響；45個（DC24V，10mAベル）
	表示灯；14個（30V，2Wランプ）
	56個（24V，15mA　LED）
(8) 蓄積時間	公称蓄積時間；60秒
	熱感知器；10秒　煙感知器；60秒
(9)　主音響装置；音声警報，後続再鳴動方式	
(10) 使用温度範囲；0°C～40°C	
(11) 使用湿度範囲；20～85%（RH）（結露なきこと）	
(12) 外部配線抵抗；往復50Ω以下	
(13) 主材；t1.6（本体），t1.2（パネル）鋼板	
(14) 仕上；焼付塗装 ノーミホワイト（NW）	
（マンセルN8.7半ツヤ近似色）	
(15) 質量；約22kg	
注）蓄積式感知器は接続できません。	

FAPJ104S－B1－30，40LP／LPT型
P型1級火災受信機 外観図
蓄積式，露出・壁掛型

発　行	第1技術部火報管理課	縮尺	～
図番	FAPJ80078		①

能美防災株式会社