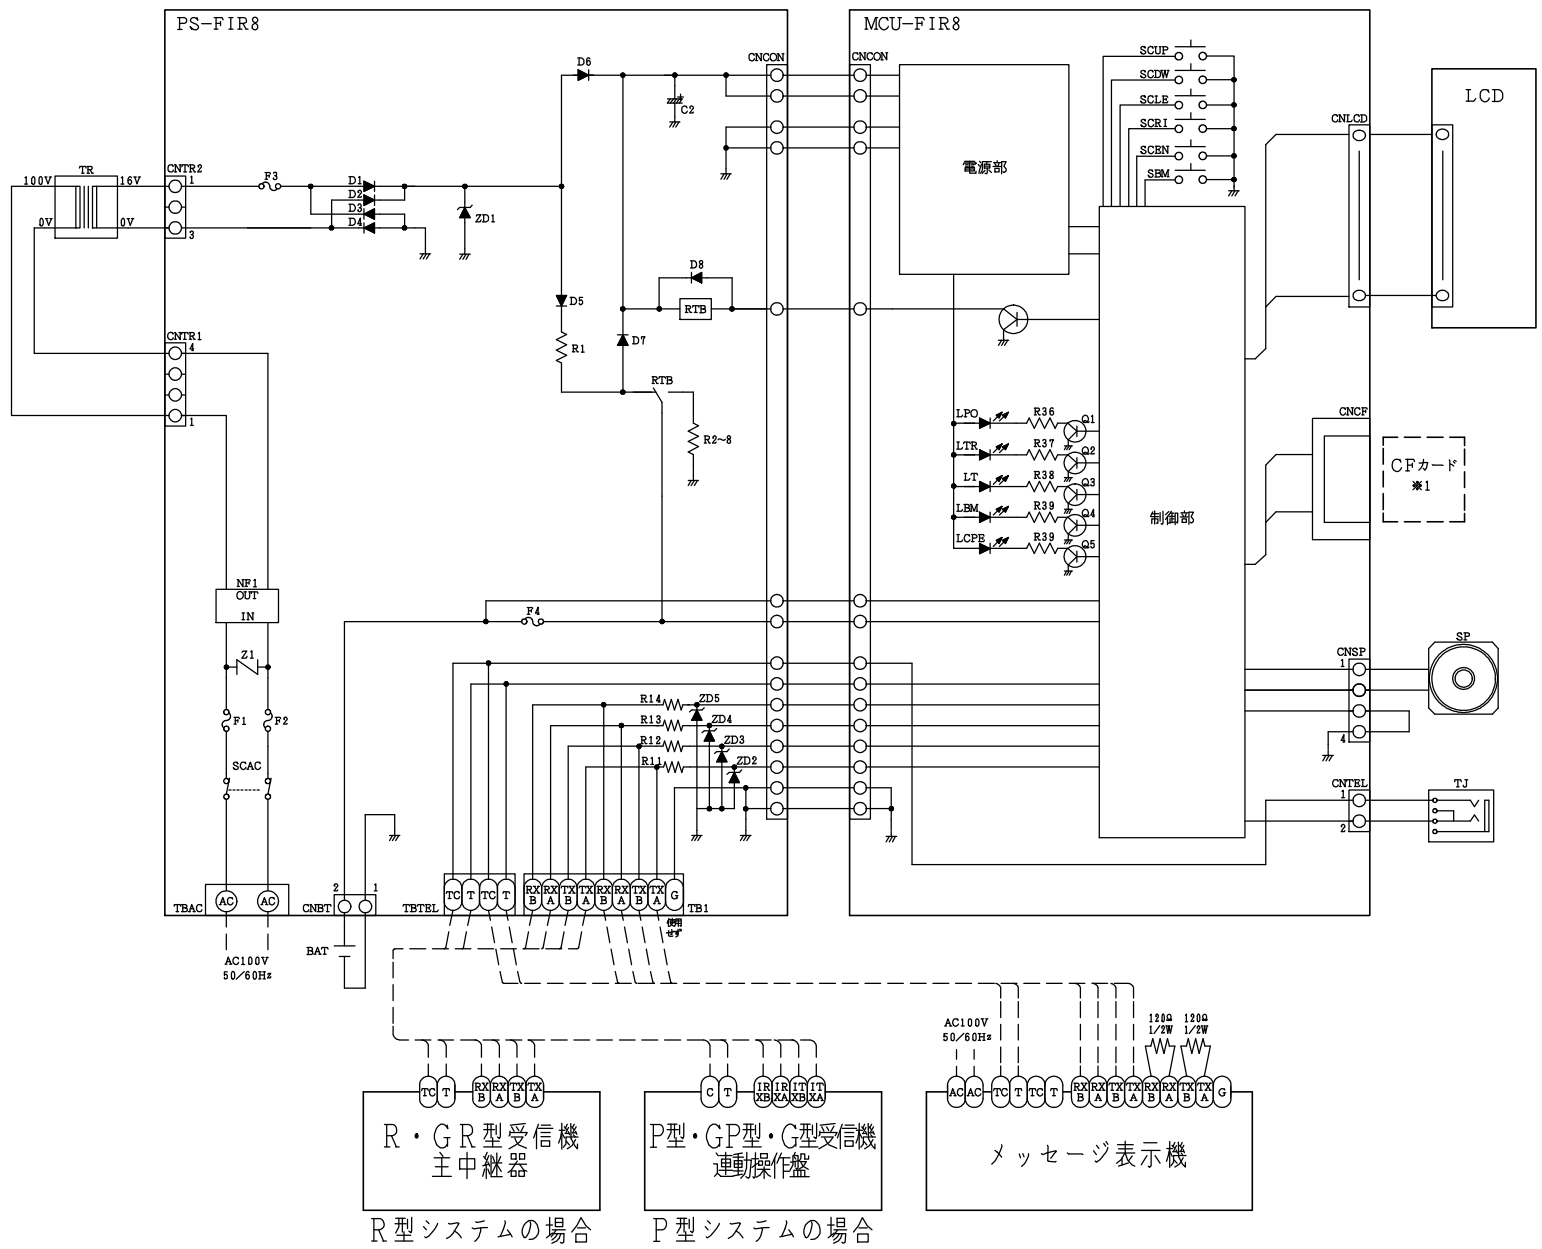

（注）1.本図は通電状態を示します。

2.表示機の接続台数は最大３１台までです。複数台接続される場合、送り配線としてください。

3.最後の表示機のＴＸＡとＴＸＢ端子間およびＲＸＡとＲＸＢ端子間に１２０Ω　１／２Wの抵抗を接続して下さい。

※1：通常運用時、ＣＦカードは未実装とする。
選択・集約情報および設定情報の書き込み、または
読み込みを行う場合にＣＦカードを使用する。

仕様

記号	名称	記事
MCU−FIR8基板（扉裏面）		
LPO	交流電源灯	LED 緑
LTR	表示機故障灯	〃 赤
LT	電話灯	〃 赤
LBM	音響停止灯	〃 赤
LCPE	CPU異常灯（扉裏面）	〃 黄
SCUP	上スイッチ	押ボタンスイッチ
SCDW	下スイッチ	〃
SCLE	左スイッチ	〃
SCRI	右スイッチ	〃
SCEN	ENTスイッチ	〃
SBM	音響停止スイッチ	〃
PS−FIR8基板（背面）		
F1~3	ヒューズ	1A
F4	ヒューズ	2A
NF1	ノイズフィルタ	
Z1	バリスタ	
SCAC	電源スイッチ	
R1	充電抵抗	
R2~8	放電抵抗	
その他		
LCD	液晶表示部	3.5型カラーTFT
BAT	予備電源	DC9.6V, 0.6Ah
TR	トランス	
SP	スピーカー	
TJ	電話ジャック	3極ジャック

FIRJ008D−R型
メッセージ表示機
回路図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	χ
図番	C801884		◇0

能美防災株式会社